

# **Washing Machine**

## **Перална машина**

**WNF 8524 AE20**

**WNF 8543 ACE20**

**WNF 8543 SE20**

**WNF 8543 AE20**

**Washing Machine**

**Ръководство за употреба**

# **Blomberg**

# **1 Important safety instructions**

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

## **General safety**

- This product should not be used by persons with physical, sensory or mental disorders or unlearned or inexperienced people (including children) unless they are attended by a person who will be responsible for their safety or who will instruct them accordingly for use of the product.
- Never place the product on a carpet-covered floor; otherwise, lack of airflow beneath the machine will cause electrical parts to overheat. This will cause problems with your product.
- Do not operate the product if the power cable / plug is damaged. Call the Authorized Service Agent.
- Have a qualified electrician connect a 16-Ampere fuse to the installation location of the product.
- If the product has a failure, it should not be operated unless it is repaired by the Authorized Service Agent. There is the risk of electric shock!
- This product is designed to resume operating in the event of powering on after a power interruption. If you wish to cancel the programme, see "Cancelling the programme" section.
- Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the "Technical specifications" table. Do not neglect to have the grounding installation made by a qualified electrician. Our company shall not be liable for any damages that will arise when the product is used without grounding in accordance with the local regulations.
- The water supply and draining hoses must be securely fastened and remain undamaged. Otherwise, there is the risk of water leakage.
- Never open the loading door or remove the filter while there is still water in the drum. Otherwise, risk of flooding and injury from hot water will occur.
- Do not force open the locked loading door. The loading door will be ready to open just a few minutes after the washing cycle comes to an end. In case of forcing the loading door to open, the door and the lock mechanism may get damaged.
- Unplug the product when not in use.
- Never wash the product by spreading or pouring water onto it! There is the risk of electric shock!

- Never touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.
- Use detergents, softeners and supplements suitable for automatic washing machines only.
- Follow the instructions on the textile tags and on the detergent package.
- The product must be unplugged during installation, maintenance, cleaning and repairing procedures.
- Always have the installation and repairing procedures carried out by the Authorized Service Agent. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.

## **Intended use**

- This product has been designed for domestic use. It is not suitable for commercial use and it must not be used out of its intended use.
- The product must only be used for washing and rinsing of laundry that are marked accordingly.
- The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.
- The service life of your product is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the appliance properly.

## **Safety instructions**

- Electrical products are dangerous for the children. Keep children away from the product when it is in use. Do not let them to tamper with the product. Use child lock to prevent children from intervening with the product.
- Do not forget to close the loading door when leaving the room where the product is located.
- Store all detergents and additives in a safe place away from the reach of the children.

## 2 Installation

Refer to the nearest Authorised Service Agent for installation of the product. To make the product ready for use, review the information in the user manual and make sure that the electricity, tap water supply and water drainage systems are appropriate before calling the Authorized Service Agent. If they are not, call a qualified technician and plumber to have any necessary arrangements carried out.

- i** Preparation of the location and electrical, tap water and waste water installations at the place of installation is under customer's responsibility.
- !** Installation and electrical connections of the product must be carried out by the Authorized Service Agent. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.
- !** Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. If so, do not have it installed. Damaged products cause risks for your safety.
- i** Make sure that the water inlet and discharge hoses as well as the power cable are not folded, pinched or crushed while pushing the product into its place after installation or cleaning procedures.

### Appropriate installation location

- Place the machine on a rigid floor. Do not place it on a long pile rug or similar surfaces.
- Total weight of the washing machine and the dryer -with full load- when they are placed on top of each other reaches to approx. 180 kilograms. Place the product on a solid and flat floor that has sufficient load carrying capacity!
- Do not place the product on the power cable.
- Do not install the product at places where temperature may fall below 0°C.
- Place the product at least 1 cm away from the edges of other furniture.

### Removing packaging reinforcement

Tilt the machine backwards to remove the packaging reinforcement. Remove the packaging reinforcement by pulling the ribbon.

### Removing the transportation locks

- !** Do not remove the transportation locks before taking out the packaging reinforcement.
  - !** Remove the transportation safety bolts before operating the washing machine, otherwise, the product will be damaged.
1. Loosen all the bolts with a spanner until they rotate freely (C).
  2. Remove transportation safety bolts by turning them gently.


3. Attach the plastic covers supplied in the User Manual bag into the holes on the rear panel. (P)



- i** Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the washing machine needs to be moved again in the future.
- i** Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!

### Connecting water supply


- i** The water supply pressure required to run the product is between 1 to 10 bars (0.1 – 10 MPa). It is necessary to have 10 – 80 liters of water flowing from the fully open tap in one minute to have your machine run smoothly. Attach a pressure reducing valve if water pressure is higher.
  - i** If you are going to use the double water-inlet product as a single (cold) water-inlet unit, you must install the supplied stopper to the hot water valve before operating the product. (Applies for the products supplied with a blind stopper group.)
  - i** If you want to use both water inlets of the product, connect the hot water hose after removing the stopper and gasket group from the hot water valve. (Applies for the products supplied with a blind stopper group.)
  - !** Models with a single water inlet should not be connected to the hot water tap. In such a case the laundry will get damaged or the product will switch to protection mode and will not operate.
  - !** Do not use old or used water inlet hoses on the new product. It may cause stains on your laundry.
1. Connect the special hoses supplied with the product to the water inlets on the product. Red hose (left) (max. 90 °C) is for hot water inlet, blue hose (right) (max. 25 °C) is for cold water inlet.

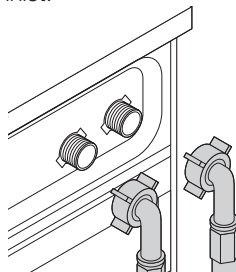

- !** Ensure that the cold and hot water connections are made correctly when installing the product. Otherwise, your laundry will come out hot at the end of the

washing process and wear out.


2. Tighten all hose nuts by hand. Never use a wrench when tightening the nuts.

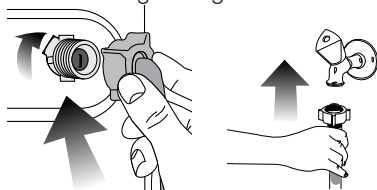

3. Open the taps completely after making the hose connection to check for water leaks at the connection points. If any leaks occur, turn off the tap and remove the nut. Retighten the nut carefully after checking the seal. To prevent water leakages and damages caused by them, keep the taps closed when the machine is not in use.

### Connecting to the drain

- The end of the drain hose must be directly connected to the wastewater drain or to the washbasin.
- ⚠ Your house will be flooded if the hose comes out of its housing during water discharge. Moreover, there is risk of scalding due to high washing temperatures! To prevent such situations and to ensure smooth water intake and discharge of the machine, fix the end of the discharge hose tightly so that it cannot come out.
- The hose should be attached to a height of at least 40 cm, and 100 cm at most.
- In case the hose is elevated after laying it on the floor level or close to the ground (less than 40 cm above the ground), water discharge becomes more difficult and the laundry may come out excessively wet. Therefore, follow the heights described in the figure.

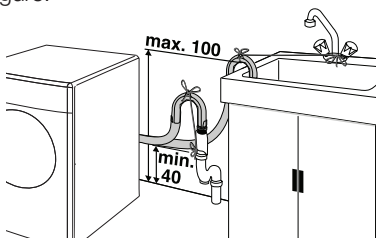


- To prevent flowing of dirty water back into the machine and to allow for easy discharge, do not immerse the hose end into the dirty water or drive it in the drain more than 15 cm. If it is too long, cut it short.
- The end of the hose should not be bent, it should not be stepped on and the hose must not be pinched between the drain and the machine.


- If the length of the hose is too short, use it by adding an original extension hose. Length of the hose may not be longer than 3.2 m. To avoid water leak failures, the connection between the extension hose and the drain hose of the product must be fitted well with an appropriate clamp as not to come off and leak.

### Adjusting the feet

- ⚠ In order to ensure that the product operates more silent and vibration-free, it must stand level and balanced on its feet. Balance the machine by adjusting the feet. Otherwise, the product may move from its place and cause crushing and vibration problems.

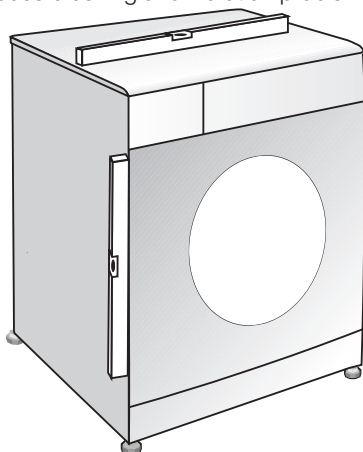

1. Loosen the lock nuts on the feet by hand.
2. Adjust the feet until the product stands level and balanced.
3. Tighten all lock nuts again by hand.

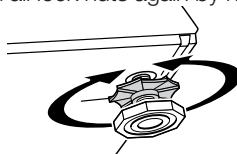

- ⚠ Do not use any tools to loosen the lock nuts. Otherwise, they will get damaged.


### Electrical connection

Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the "Technical specifications" table. Our company shall not be liable for any damages that will arise when the product is used without grounding in accordance with the local regulations.

- Connection must comply with national regulations.
- Power cable plug must be within easy reach after installation.
- The voltage and allowed fuse or breaker protection are specified in the "Technical specifications" section. If the current value of

the fuse or breaker in the house is less than 16 Amps, have a qualified electrician install a 16 Amp fuse.

- The specified voltage must be equal to your mains voltage.
- Do not make connections via extension cables or multi-plugs.

 Damaged power cables must be replaced by the Authorized Service Agents.


### First use

Before starting to use the product, make sure that all preparations are made in accordance with the instructions in sections "Important safety instructions" and "Installation".

To prepare the product for washing laundry, perform first operation in Drum Cleaning programme. If your machine is not featured with Drum Cleaning programme, use Cottons-90 programme and select Additional Water or Extra Rinse auxiliary functions as well. Before starting the programme, put max. 100 g of powder anti-limescale into the main wash detergent compartment (compartment nr. II). If the anti-limescale is in tablet form, put only one tablet into compartment nr. II. Dry the inside of the bellow with a clean piece of cloth after the programme has come to an end.



 Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

 Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. It is not harmful for the product.

### Disposing of packaging material


Packaging materials are dangerous to children. Keep packaging materials in a safe place away from reach of the children.

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials. Dispose of them properly and sort in accordance with recycled waste instructions. Do not dispose of them with normal domestic waste.

### Transportation of the product

Unplug the product before transporting it. Remove water drain and water supply connections. Drain the remaining water in the product completely; see, "Draining remaining water and cleaning the pump filter". Install transportation safety bolts in the reverse order

of removal procedure; see, "Removing the transportation locks".

 Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!

### Disposing of the old product

Dispose of the old product in an environmentally friendly manner. Refer to your local dealer or solid waste collection centre in your area to learn how to dispose of your product.

For children's safety, cut the power cable and break the locking mechanism of the loading door so that it will be nonfunctional before disposing of the product.

## 3 Preparation

### Things to be done for energy saving

Following information will help you use the product in an ecological and energy-efficient manner.

- Operate the product in the highest capacity allowed by the programme you have selected, but do not overload; see, "Programme and consumption table".
- Always follow the instructions on the detergent packaging.
- Wash slightly soiled laundry at low temperatures.
- Use faster programmes for small quantities of lightly soiled laundry.
- Do not use prewash and high temperatures for laundry that is not heavily soiled or stained.
- If you plan to dry your laundry in a dryer, select the highest spin speed recommended during washing process.
- Do not use detergent in excess of the amount recommended on the detergent package.

### Sorting the laundry

- Sort laundry according to type of fabric, colour, and degree of soiling and allowable water temperature.
- Always obey the instructions given on the garment tags.

### Preparing laundry for washing


- Laundry items with metal attachments such as, underwired bras, belt buckles or metal buttons will damage the machine. Remove the metal pieces or wash the clothes by putting them in a laundry bag or pillow case.
- Take out all substances in the pockets such as coins, pens and paper clips, and turn pockets inside out and brush. Such objects may damage the product or cause noise problem.
- Put small size clothes such as infant's socks and nylon stockings in a laundry bag

- or pillow case.
- Place curtains in without compressing them. Remove curtain attachment items.
- Fasten zippers, sew loose buttons and mend rips and tears.
- Wash “machine washable” or “hand washable” labeled products only with an appropriate programme.
- Do not wash colours and whites together. New, dark coloured cottons release a lot of dye. Wash them separately.
- Tough stains must be treated properly before washing. If unsure, check with a dry cleaner.
- Use only dyes/colour changers and limescale removers suitable for machine wash. Always follow the instructions on the package.
- Wash trousers and delicate laundry turned inside out.
- Keep laundry items made of Angora wool in the freezer for a few hours before washing. This will reduce pilling.
- Laundry that are subjected to materials such as flour, lime dust, milk powder, etc. intensely must be shaken off before placing into the machine. Such dusts and powders on the laundry may build up on the inner parts of the machine in time and can cause damage.

## Correct load capacity


The maximum load capacity depends on the type of laundry, the degree of soiling and the washing programme desired.


The machine automatically adjusts the amount of water according to the weight of the loaded laundry.

-  Follow the information in the “Programme and consumption table”. When overloaded, machine’s washing performance will drop. Moreover, noise and vibration problems may occur.

## Loading the laundry

- Open the loading door.
- Place laundry items loosely into the machine.
- Push the loading door to close until you hear a locking sound. Ensure that no items are caught in the door.

-  The loading door is locked while a programme is running. The door can only be opened a while after the programme comes to an end.


-  In case of misplacing the laundry, noise and vibration problems may occur in the machine.


## Using detergent and softener

### Detergent Drawer

The detergent drawer is composed of three compartments:

- (I) for prewash
- (II) for main wash
- (III) for softener
- (\*) in addition, there is siphon piece in the softener compartment.

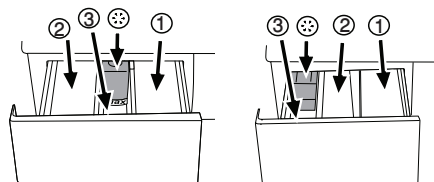

-  The detergent dispenser may be in two different types according to the model of your machine as seen above.


## Detergent, softener and other cleaning agents


- Add detergent and softener before starting the washing programme.
- Never open the detergent drawer while the washing programme is running!
- When using a programme without prewash, do not put any detergent into the prewash compartment (compartment nr. I).
- In a programme with prewash, do not put liquid detergent into the prewash compartment (compartment nr. I).
- Do not select a programme with prewash if you are using a detergent bag or dispensing ball. Place the detergent bag or the dispensing ball directly among the laundry in the machine.
- If you are using liquid detergent, do not forget to place the liquid detergent cup into the main wash compartment (compartment nr. II).

## Choosing the detergent type

The type of detergent to be used depends on the type and colour of the fabric.

- Use different detergents for coloured and white laundry.
- Wash your delicate clothes only with special detergents (liquid detergent, wool shampoo, etc.) used solely for delicate clothes.
- When washing dark coloured clothes and quilts, it is recommended to use liquid detergent.
- Wash woolens with special detergent made specifically for woolens.

-  Use only detergents manufactured specifically for washing machines.

-  Do not use soap powder.

## Adjusting detergent amount

The amount of washing detergent to be used depends on the amount of laundry, the degree of soiling and water hardness. Read the manufacturer's instructions on the detergent package carefully and follow the dosage values.



- Do not use amounts exceeding the dosage quantities recommended on the detergent package to avoid problems of excessive foam, poor rinsing, financial savings and finally, environmental protection.
- Use lesser detergent for small amounts or lightly soiled clothes.
- Use concentrated detergents in the recommended dosage.

### Using softeners


Pour the softener into the softener compartment of the detergent drawer.

- Use the dosages recommended on the package.
- Do not exceed the (>max<>) level marking in the softener compartment.
- If the softener has lost its fluidity, dilute it with water before putting it in the detergent drawer.

### Using liquid detergents

#### If the product contains a liquid detergent cup:

- Make sure that you have placed the liquid detergent cup in compartment nr. "II".
- Use the detergent manufacturer's measuring cup and follow the instructions on the package.
- Use the dosages recommended on the package.
- If the liquid detergent has lost its fluidity, dilute it with water before putting in the detergent cup.

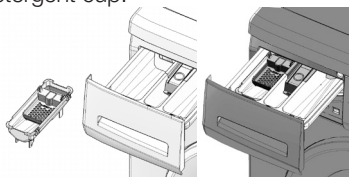

#### If the product does not contain a liquid detergent cup:

- Do not use liquid detergent for the prewash in a programme with prewash.
- Use the detergent manufacturer's measuring cup and follow the instructions on the package.
- Liquid detergent stains your clothes when used with Delayed Start function. If you are going to use the Delayed Start function, do not use liquid detergent.

### Using gel and tablet detergent

When using tablet, gel, etc. detergents, read the manufacturer's instructions on the detergent package carefully and follow the dosage values. If there is not any instruction on the package, apply the following.

- If the gel detergent thickness is fluidal and your machine does not contain a special liquid detergent cup, put the gel detergent into the main wash detergent compartment during first water intake. If your machine

contains a liquid detergent cup, fill the detergent into this cup before starting the programme.

- If the gel detergent thickness is not fluidal or in the shape of capsule liquid tablet, put it directly into the drum before washing.
- Put tablet detergents into the main wash compartment (compartment nr. II) or directly into the drum before washing.
- ❗ Tablet detergents may leave residues in the detergent compartment. If you encounter such a case, place the tablet detergent between the laundry, close to the lower part of the drum in future washings.
- ❗ Use the tablet or gel detergent without selecting the prewash function.

### Using starch

- Add liquid starch, powder starch or the dyestuff into the softener compartment as instructed on the package.
- Do not use softener and starch together in a washing cycle.
- Wipe the inside of the machine with a damp and clean cloth after using starch.

### Using bleaches

- Select a programme with prewash and add the bleaching agent at the beginning of the prewash. Do not put detergent in the prewash compartment. As an alternative application, select a programme with extra rinse and add the bleaching agent while the machine is taking water from the detergent compartment during first rinsing step.
- Do not use bleaching agent and detergent by mixing them.
- Use just a little amount (approx. 50 ml) of bleaching agent and rinse the clothes very well as it causes skin irritation. Do not pour the bleaching agent onto the clothes and do not use it for coloured clothes.
- When using oxygen based bleaches, follow the instructions on the package and select a programme that washes at a lower temperature.
- Oxygen based bleaches can be used together with detergents; however, if its thickness is not the same with the detergent, put the detergent first into the compartment nr. "II" in the detergent drawer and wait until the detergent flows while the machine is taking in water. Add the bleaching agent from the same compartment while the machine is still taking in water.

### Using limescale remover

- When required, use limescale removers manufactured specifically for washing machines only.
- Always follow instructions on the package.


Tips for efficient washing

		Clothes			
		Light colours and whites	Colors	Dark colors	Delicates/ Woolens/Silks
		(Recommended temperature range based on soiling level: 40-90C)	(Recommended temperature range based on soiling level: cold-40C)	(Recommended temperature range based on soiling level: cold-40C)	(Recommended temperature range based on soiling level: cold-30C)
Soiling Level	Heavily Soiled (difficult stains such as grass, coffee, fruits and blood.)	It may be necessary to pre-treat the stains of perform prewash. Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for heavily soiled clothes. It is recommended to use powder detergents to clean clay and soil stains and the stains that are sensitive to bleaches.	Powder and liquid detergents recommended for colours can be used at dosages recommended for heavily soiled clothes. It is recommended to use powder detergents to clean clay and soil stains and the stains that are sensitive to bleaches. Use detergents without bleach.	Liquid detergents suitable for colours and dark colours can be used at dosages recommended for heavily soiled clothes.	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woollen and silk clothes must be washed with special woollen detergents.
	Normally Soiled (For example, stains caused by body on collars and cuffs)	Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for normally soiled clothes.	Powder and liquid detergents recommended for colours can be used at dosages recommended for normally soiled clothes. Use detergents without bleach.	Liquid detergents suitable for colours and dark colours can be used at dosages recommended for normally soiled clothes.	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woollen and silk clothes must be washed with special woollen detergents.
	Lightly Soiled (No visible stains exist.)	Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for lightly soiled clothes.	Powder and liquid detergents recommended for colours can be used at dosages recommended for lightly soiled clothes. Use detergents without bleach.	Liquid detergents suitable for colours and dark colours can be used at dosages recommended for lightly soiled clothes.	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woollen and silk clothes must be washed with special woollen detergents.



# 4 Operating the product


## Control panel

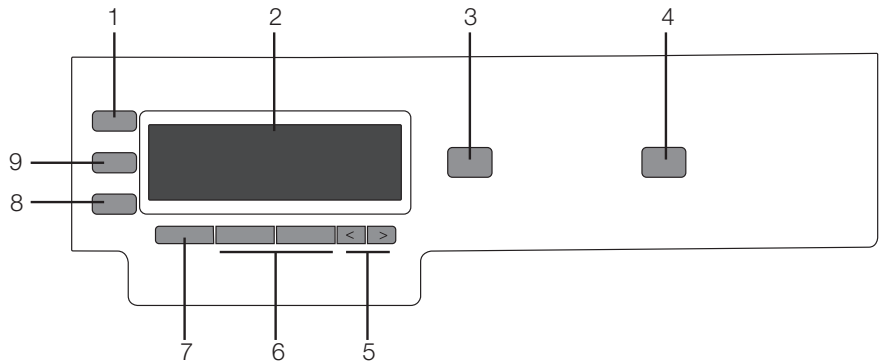

- 1 - Programme Selection button
- 2 - Display
- 3 - Start / Pause button
- 4 - On / Off button

- 5 - Delayed Start buttons (Direction buttons)
- 6 - Additional Function buttons
- 7 - Soiling Level Selection button
- 8 - Spin Speed Adjustment button
- 9 - Temperature Adjustment button

## Display symbols

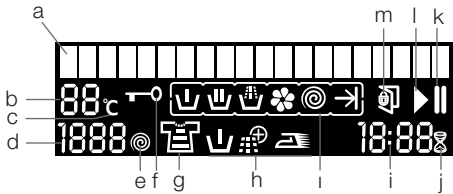

- a - Information line
- b - Temperature indicator
- c - Temperature symbol
- d - Spin Speed indicator
- e - Spin symbol
- f - Child Lock symbol
- g - Soiling Level symbol
- h - Additional Function symbols (Prewash / Extra Rinse / Anti-Crease)
- i - Programme symbols (Prewash / Main Wash / Rinse / Softener / Spin / End)
- j - Remaining Time and Delayed Start Time indicator
- k - Delayed Start symbol
- l - Pause symbol
- m - Start symbol

## Preparing the machine

1. Make sure that the hoses are connected tightly.
2. Make sure that the discharge hose is connected.
3. Plug in your machine.
4. Turn the tap on completely.

5. Place the laundry in the machine.
6. Add detergent and fabric softener.
7. Press On / Off button.


## Programme selection

Select the programme suitable for the type, quantity and soiling degree of the laundry in accordance with the "Programme and consumption table" and the temperature table below.

90°C	Heavily soiled white cottons and linens. (coffee table covers, tableclothes, towels, bed sheets, etc.)
60°C	Normally soiled, coloured, fade proof cottons or synthetic clothes (shirt, nightgown, pajamas, etc.) and lightly soiled white linens (underwear, etc.)
40°C- 30°C- Cold	Blended laundry including delicate textile (veil curtains, etc.), synthetics and woolens.

"< smarTwash 1/18>" will appear on the display first. Select the desired programme by pressing the Programme button.

- i** You can also scroll through the programmes with Direction buttons (at the same time "Delayed Start") below the screen.

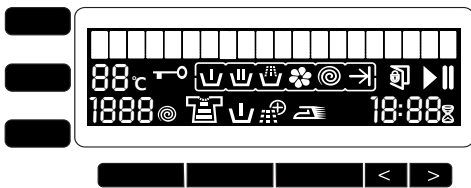

- i** Programmes are limited with the highest spin speed appropriate for that particular type of fabric.
- i** When selecting a programme, always consider the type of fabric, colour, degree of soiling and permissible water temperature.
- i** Always select the lowest required temperature. Higher temperature means higher power consumption.
- i** For further programme details, see "Programme and consumption table".

## Main programmes

Depending on the type of fabric, use the following main programmes.

### • Wool

Use this programme to wash your woolen clothes. Select the appropriate temperature complying with the tags of your clothes. Use appropriate detergents for woolens.

### • smarTwash Programme

Use this programme to wash your frequently washable cotton, synthetic or blended (cotton+synthetic) clothes. Programme detects the type and quantity of the laundry to automatically adjust water consumption, programme time and spin speed. You can change the programme time by selecting the soiling level according to the degree of soiling.

- i** Spin speed, temperature and additional function selection cannot be made in

smarTwash programme.

- i** smarTwash is a programme without prewash step.
- !** Do not wash your woolen and delicate clothes in smarTwash programme.
- !** Select "Lightly Soiled" degree for clothes that may bleed.

You may wash your normally soiled durable cotton and linen laundry in this programme with the highest energy and water saving compared to all other wash programmes suitable for cottons. Actual water temperature may differ from the declared cycle temperature. Programme duration may automatically be shortened during later stages of the programme if you wash less amount (e.g. ½ capacity or less) of laundry. In this case energy and water consumption will be further decreased giving you the opportunity for a more economical wash. This feature is available for certain models having remaining time display. As the washing temperature is automatically adjusted in smarTwash programme according to the soiling level, be sure that the soiling level you have selected corresponds to a temperature level which does not exceed the maximum allowable temperature given on the garment's washing tag. If the temperature read on the temperature display does not conform to the garment's washing instructions, change the soiling level so that the temperature is in line with the washing instruction for the garment.

The maximum washing temperature in smarTwash programme subject to the soiling level and laundry type is 60°C. Washing performance may not be at the desired level for heavily soiled whites and stubborn stains (collar, sock soil, perspiration stain, etc.). In this case, it is recommended to select Hygiene programme with prewash and set the temperature to 50-60°C.

Many clothes are correctly detected and safely washed in smarTwash programme. These clothes and the appropriate smarTwash settings for washing them are shown in the table below.

Type of laundry	Laundry content	smarTwash soiling levels	Max. laundry amount
Home textiles (duvet, bed sheet, pillowcase, coverlet, towel, bathrobe, table cloth, hand cloth, napkin, couch cover, beach towel, etc.).	Cotton, lycra	Heavily soiled - moderately soiled - lightly soiled	Full capacity
Underwears (undershirts, panties/slips, boxers, etc.), socks, pajamas	Cotton, lycra	Heavily soiled - moderately soiled - lightly soiled	Full capacity
Shirts	Cotton, polyester, linen	Heavily soiled - moderately soiled - lightly soiled	1/2 capacity
Knitted garments* (T-shirt, body, dress, lingerie, tights)	Cotton, polyamide (nylon), polyester, lycra	Moderately soiled - lightly soiled - refresh	1/2 capacity
Sportswear (Sweatshirt, track suit, shorts, etc.)	Cotton, polyamide (nylon), polyester, microfiber, lycra	Moderately soiled - lightly soiled - refresh	1/2 capacity
Jeans (trousers, jackets, vests, etc.)	Cotton, lycra	Moderately soiled - lightly soiled - refresh	1/2 capacity
Corduroy and canvas clothes (trousers, shirts, etc.)	Cotton, lycra	Moderately soiled - lightly soiled - refresh	1/2 capacity
Dark coloured clothes	Cotton, polyester, polyamide (Nylon)	Lightly soiled - refresh	1/2 capacity

\*Knitted clothes can easily shrink or stretch, crooked or pilled due to their elastic fabrics. Deformations on knitted fabrics are related with the quality of the cloth, and do not arise from washing programmes (smarTwash or other washing programmes). Use Sportswear washing programme for knitted clothes.

### Washing recommendations for laundries to be washed carefully in smarTwash programme

As the operation principle of smarTwash programme is subject to the soiling level, clothes that may be affected by high temperature and washing options for them are indicated below.

- **Dark coloured clothes (black jeans, black corduroys, etc.) :**  
Do not wash delicate dark coloured clothes in smarTwash programme. When washing dark coloured clothes that are not delicate in smarTwash programme, load little amount of laundry and select "Lightly Soiled" or "Refresh" options.  
You can wash such clothes in Dark Wash programme as well.
- **Outdoor clothes (water and windproof clothes, climacool, drifit, etc.)**  
Select Moderately Soiled, Lightly Soiled or Refresh soiling level in accordance with the temperature level given in washing instructions of the garment.  
You can wash such clothes in Sportswear programme as well.
- **Clothes in Live / brigh/ blended / contrast colours:**  
Select Lightly Soiled or Refresh soiling level in accordance with the temperature level given in washing instructions of the garment.

- **Printed clothes with large borders in different colours:**

Turn the cloth inside out and select Lightly Soiled or Refresh soiling level in accordance with the temperature level given in washing instructions of the garment.

- **Linen clothes (trousers, shirts, etc.):**  
It is recommended to select Moderately Soiled or a lower soiling level in accordance with the temperature level given in washing instructions of the garment.  
Linen clothes may crease too much due to their textures. You can wash such clothes in Shirts programme as well.

Along with smarTwash programme, your washing machine is equipped with many other special washing programmes for cloth types to be washed gently with care (Bedding, Lingerie, Wool, Curtain, etc.).

Following table includes cloth types to be washed gently and some washing programmes suitable for some special clothes.

Special laundry type	Laundry content	Recommended washing programme
Blouse, dress, skirt, foulard	Viscose, modal, rayon, tencel, lyocell, angora	Hand wash
Knitted, dress	Wool, acrylic	Wool
Pullover, cardigan, vest, scarf, beret, socks, etc.	Wool, acrylic, cashmere	Wool
Blouse, dress, scarf, foulard	Silk, cashmere	Lingerie
Sateen lingerie clothes, laces, bras	Silk, polyester, polyamide	Lingerie
Fabric trouser, skirt, dress	Polyester	Hand wash
Featured sportswear (water and windproof clothes)	Polyester, polyamide	Sportswear
Tulle curtain	Polyester, polyamide	Curtain
Fiber duvet	Fiber	Bedding
Heavily soiled clothes (aprons, children's wear)	Cotton, polyester	Hygiene + Prewash (with high temperature selection)
Baby dresses	Cotton	Hygiene

### • Hygiene

Use this programme to wash baby laundry, and the laundry that belongs to allergic persons. Longer heating time and an additional rinsing step provide a higher level of hygiene.

### • Hand Wash

Use this programme to wash your woolen/delicate clothes that bear "not machine-washable" tags and for which hand wash is recommended. It washes laundry with a very gentle washing action to not to damage clothes.

### • Mini

Use this programme to wash your lightly soiled cotton clothes in a short time. You can set temperature up to 90 °C.

### • Mini 14

Use this programme to wash your little amount of lightly soiled cotton clothes in a short time. Your clothes will be washed at 30 °C in a short time like 14 minutes.

### • Dark wash

Use this programme to wash your dark coloured laundry or the laundry that you do not want it get faded. Washing is performed with little mechanic action and at low temperatures. It is recommended to use liquid detergent or woolen shampoo for dark coloured laundry.

### • Shirts

Use this programme to wash the shirts made of cotton, synthetic and synthetic blended fabrics together.

**i** Soiling level and temperature can be selected separately in this programme.

### • Jeans

Use this programme to wash clothes such as trousers, jackets, vests, etc., made of denim. Lower mechanical movement in washing cycles and lower rpm in spinning cycles are used to prevent washing damages on stoned jeans as well as to ensure a longer life.

**i** Soiling level and temperature can be selected separately in this programme.

### • Sportswear

Use this programme to wash your garments that are worn for a short time such as sportswear. It is suitable to wash little amount of cotton / synthetic blended garments.

### • Curtain

Use this programme to wash your tulles and curtains. Thanks to the special spin profile of the programme, tulles and curtains crease lesser.

**i** As their meshed texture causes excessive foaming, wash the veils/tulle by putting little amount of detergent into the main wash compartment. Do not put detergent in the prewash compartment.

**i** It is recommended to use special detergents produced for curtains in this programme.

### • Bedding

Use this programme to wash your fiber duvets that bear "machine washable" tag.

- i** Do not load more than 1 double fibre duvet. Do not wash your duvets, pillows and etc. that contain cotton in the machine.

**!** Do not wash the items apart from duvets such as carpets, rugs and etc. in the machine. They cause permanent damage in your machine.

### • Lingerie

Use this programme to wash delicates such as underwears. If there is little amount of laundry, use a laundry net.

- i** Enclasp and button the clothes, and zip up. Washing is made at low temperatures and with less mechanical movements.

- i** Better rinsing results are obtained thanks to the additional rinsing.

### • Refresh

Use this programme to remove the odour on the laundry that are worn only for once and do not contain any stains or dirt.

### • Night mode

Use this programme to wash the cottons with lesser energy consumption and silently. Spin steps are cancelled for a silent washing and the cycle ends with the Rinse Hold step. After completion of the programme, Spin cycle should be run to spin the laundry.

## Special programmes

For specific applications, select any of the following programmes.

### • Rinse

Use this programme when you want to rinse or starch separately.

### • Spin

Use this program to apply an additional spin at the desired speed for your laundry.

- !** Select a spin speed suitable for the laundry type.


### • Pump

Use this programme to drain the water in the machine.

## Temperature selection

Whenever a new programme is selected, the temperature recommended for that programme appears on the temperature indicator.

To change the temperature, press the Temperature button. Temperature decreases with increments of 10 and finally, “-” symbol indicating the cold wash option appears on the display. When you press the temperature button again, the temperature recommended for the programme is displayed.

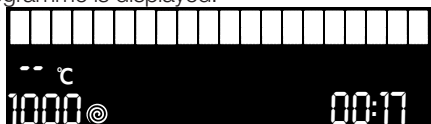

90°C	Normally soiled, white cottons and linens. (Eg.: coffee table covers, tableclothes, towels, bed sheets)
60°C	Normally soiled colour-fast linens, cottons or synthetic clothes (Eg.: shirts, lingerie, pajamas) and lightly soiled white linens (Eg.: underwears)
40°C 30°C Cold	Blended laundry including delicate textile, synthetics and woolsens.

- i** Temperature cannot be selected in smarTwash programme. Temperature level is automatically determined by the machine in accordance with the soiling level you have selected. Heavily Soiled level indicates the maximum temperature level allowed for the selected programme. Refresh shows the lowest temperature level.

## Spin speed selection

Whenever a new programme is selected, the spin speed recommended for that programme appears on the Spin Speed indicator.

To change the spin speed, press the Spin Speed Adjustment button. Spin speed decreases gradually. Then, the symbols for "No Spin" (---) and "Rinse Hold" (|\_) functions appear on the display.



If you are not going to unload your clothes immediately after the programme completes, you can use Rinse Hold (|\_) function to keep your laundry in the final rinsing water in order to prevent them from getting wrinkled when there is no water in the machine.

If (|\_) symbol is displayed, machine is in Rinse Hold mode.

If you want to spin the laundry held in water, adjust the spin speed and press Start / Pause button. The programme resumes. Water is drained, laundry is spun and the programme is completed.


If you want to drain the water at the end of the programme without spinning, use No Spin function.

## Soiling level selection

Whenever a new programme is selected, the soiling level recommended for that programme appears on the Soiling Level indicator.

Soiling level can be selected in smarTwash, Jeans and Shirt programmes only. Just press the Soiling Level Selection button to change the soiling level in programmes allowing this selection.

Select appropriate soiling level before starting the programme. Symbol of the selected soiling level appears on the display.

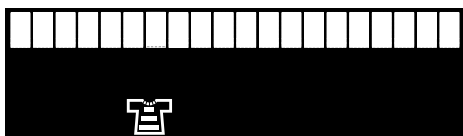

level is changed, programme times change as well.

## Soiling levels

There are four different soiling levels: Refresh, Lightly Soiled, Normally Soiled, and Heavily Soiled.

### Refresh

This programme is used to remove the odour on the laundry that are worn only for once and do not have any stains or dirt.

### Lightly Soiled



It is used for lightly soiled casual clothes with no visible stains on them.

### Normally Soiled



It is used for normally soiled daily clothes.






### Heavily Soiled



It is used for heavily soiled clothes.

- i** Washing properties change too in accordance with the selected soiling level. For example, while the program time is shortened and washing temperature drops when Refresh or Lightly Soiled is selected, the program time extends when Heavily Soiled is selected.
- i** Select Lightly Soiled degree especially for your clothes that may bleed.
- i** In programmes where soiling level cannot be changed, Soiling Level automatically changes when the temperature is changed. Paying attention to the maximum allowable temperature on the garment tag, select a higher temperature for your heavily soiled clothes, and a lower temperature for the lightly soiled ones. Recommended temperatures for the programmes and the soiling levels corresponding to these temperatures are shown in the "Programme and consumption table".
- i** Soiling level and temperature can be selected separately in Jeans and Shirt programmes. Temperature value and the corresponding specified soiling level are displayed when these programmes are selected. Soiling level automatically changes when temperature is changed. When soiling

## Programme and consumption table

EN						Auxiliary functions					
Programme (°C)		Max. Load (kg)	Water Consumption (l)	Energy Consumption (kWh)	Max. Speed***	Prewash	Extra rinse	Easy iron	Rinse hold	Soiling level selection	Selectable temperature range °C
 smarTwash/Cotton60**	-	8	54	1.08	*					•	-
 smarTwash/Cotton60**	-	4	43	0.96	*					•	-
 smarTwash/Cotton40**	-	4	47	0.77	*					•	-
 smarTwash/Synthetic40	-	4	45	0.68	*					•	-
 smarTwash/Cotton40-mini	-	4	45	0.60	*					•	-
Bedding	40	-	55	0.65	800		•				Cold-60
Mini 90	90	8	55	2.50	1400		•		•		Cold-90
Mini 60	60	8	55	1.05	1400		•		•		Cold-90
Mini 30	30	8	65	0.25	1400		•		•		Cold-90
Wool	40	2	50	0.30	800		•		•		Cold-40
Hand wash	30	1.5	35	0.20	600						Cold-30
Dark wash	40	4	65	0.65	800		•		•		Cold-40
Hygiene	90	8	90	2.70	1600	•	*		•		30 - 90
Sportswear	40	4	65	0.65	800	•	•	•	•		Cold-40
Shirts	40	4	65	0.70	600		•	*	•	•	Cold-60
Curtain	40	2	90	0.55	600	*	*	*	•		Cold-40
Mini 14	30	2	40	0.15	1400		•		•		Cold-30
Lingerie	30	1	45	0.15	600		•		•		Cold-30
Night mode	40	8	55	0.75	-	•	*		*		Cold-40
Refresh	-	2	25	0.03	1600						-
Jeans	40	4	65	0.65	1000	•	•	•	•	•	Cold-40

• : Selectable

\* : Automatically selected, no canceling.


\*\* : Energy Label programme (EN 60456 Ed.3)

\*\*\* : If maximum spin speed of the machine is lower then this value, you can only select up to the maximum spin speed.

- : See the programme description for maximum load.



- ## Additional function selection

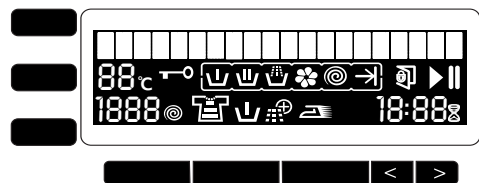


**i** Symbols of the additional functions compatible with the selected programme are displayed. If you attempt to select an incompatible function, "No Function" warning is displayed. For programmes and compatible additional functions, see "Programme and consumption table".

- A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, water, detergent and time.
- Prewash programme is automatically selected for tulles and curtains and cannot be cancelled. Prewash without detergent is recommended for tulle and curtain programmes.


This function enables the machine to make another rinsing in addition to the one already made after the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be affected by the minimal detergent remnants on the laundry can be reduced.

- i** Use this function for delicate laundry that creases easily.
- i** When you select this function, load your machine with half of the maximum laundry specified in the "Programme and consumption table".
- i** When you select a programme that automatically selects this function, load your machine with half of the maximum laundry specified in the "Programme and consumption table".
- i** This function is automatically selected in Curtains programme and cannot be cancelled.

Remaining time to complete the programme appears on the display while the programme is running. Time is displayed as "01:30" in hours and minutes format.

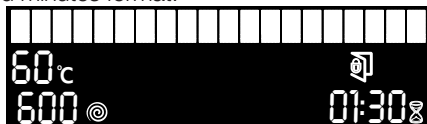

**i** Do not use liquid detergents when you set Delayed Start! There is the risk of staining of the clothes.

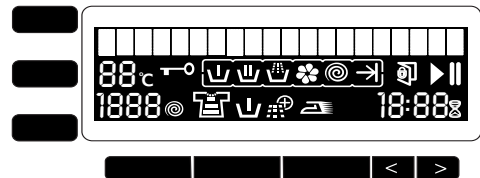

**i** Delayed Start symbol at the right of the displayed delay time starts flashing. Time of


the selected programme is also displayed every 15 seconds.

- i** Additional laundry can be loaded during the delayed start period.
- i** At the end of the countdown, Delayed Start symbol disappears, washing cycle starts and the time of the selected programme appears on the display.

### Changing the delayed start period

If you want to change the time during countdown:

Press Start / Pause button. Pause symbol appears. Delayed Start symbol goes on flashing. Start symbol appears. Set the desired time delay by pressing the direction arrows and then press Confirm. Press Start / Pause button. Delayed Start symbol flashes. Pause symbol disappears. Start symbol flashes. Delayed Start symbol starts flashing.

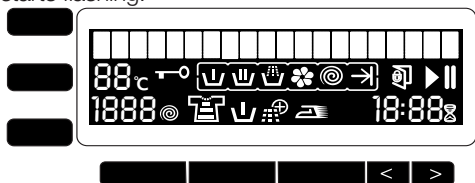

### Canceling the Delayed Start function

If you want to cancel the delayed start countdown and start the programme immediately:

Press and hold Left and Right Arrow (Delayed Start) buttons for 3 seconds simultaneously. Machine gives a warning as "Time delay 3...2...1...". Press Start / Pause button. Start symbol flashes. Pause symbol appears. Press Delayed Start "<" or ">" buttons until "00:00" appears on the display. Press Confirm button. Press Start / Pause button to start the programme.

### Starting the programme


Press Start / Pause button to start the programme. Start symbol showing the startup of the programme will turn on. Loading door is locked and Door Open symbol disappears. The symbol of the step from which the programme has started appears on the display (Prewash, Main Wash, Rinse, Softener and Spin).

### Child Lock

Use Child Lock function to prevent children from tampering with the machine. Thus you can avoid any changes in a running programme.

- i** Child Lock is not deactivated after power failures or when the machine is unplugged. You can activate the Child Lock manually or, from the Settings, automatically. To activate manually, press and hold Additional Function and Confirm buttons.

For detailed information about activating the function automatically, see "Machine Settings".

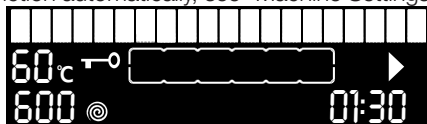

"Child lock" will appear on the display when any button is pressed while the Child Lock is active. To deactivate the Child Lock, press and hold Additional Function and Confirm buttons at the same time.

Machine displays a warning as "Unlock 3...2...1..." and the lock is deactivated. For more detailed information, see "Machine Settings".

When you press On / Off button while the Child Lock is enabled, programme and the Child Lock are cancelled. You need to deactivate the Child Lock to stop the machine.



### Progress of programme

Progress of a running programme is indicated on the display by means of a set of symbols.

- Relevant symbol lights up in every program step. When the programme passes to a new step, symbol of the completed step disappears and the symbol of the new step lights up. When the programme comes to an end, the rightmost symbol remains lit and "End" appears on the display.

### Prewash

If the Prewash additional function is selected, Prewash symbol appears on the display indicating that the Prewash step has started.

### Main Wash

Main Wash symbol indicating that the Main Wash step has started appears on the display.

### Rinse

Rinse symbol indicating that the rinsing step has started appears on the display.

### Softener

Softener symbol indicating that the softener step has started appears on the display.

### Spin

Spin symbol appears at the beginning of the final spin step and remains lit during Spin and Pump programmes.

- If the machine does not pass to the spinning step, Rinse Hold function might be active or the automatic unbalanced load detection system might be activated due to the unbalanced distribution of the laundry

in the machine.

## Changing the selections after programme has started

### Switching the machine to pause mode

Press Start / Pause button to switch the machine to pause mode. Pause symbol indicating that the machine has switched to pause mode lights up and the Start symbol showing that the programme has started and is still going on flashes.

### Changing additional function, speed and temperature settings

Depending on the step the programme has reached, you can cancel or activate the additional functions; see, "Additional function selection".

You can also change the speed and temperature settings; see, "Spin speed selection" and "Temperature selection"

### Adding or taking out laundry

Press Start / Pause button to switch the machine to pause mode. The programme follow-up symbol of the relevant step during which the machine was switched into the pause mode will flash. Wait until the Loading Door can be opened. Open the Loading Door and add or take out the laundry. Close the Loading Door. Make changes in additional function, temperature and speed settings if necessary. Start the machine by pressing the Start / Pause button.

## Changing the programme

Press Start / Pause button to switch the machine to pause mode in order to change a running programme for whatsoever reason. Select the new programme and Press Start / Pause button again. Programme symbols disappear. Water in the machine, if any, is drained and the new programme starts from the beginning.

**i** Once the programme is changed, new detergent must be put in.


## Canceling the programme

Press On / Off button to cancel the programme. Machine turns off. When you turn the machine on again, programme will have been cancelled. By making your selections again, you can start a new programme or unload the machine.

**i** If the Loading Door symbol is not lit after canceling the program, it means that the water level is high. Drain the water by running either the Pump or Spin programme.

## End of programme

Once the programme is over, End symbol appears in the programme indicator. "End" appears on the display. Additional function, spin speed and temperature data that was selected at the beginning of the programme is not displayed.

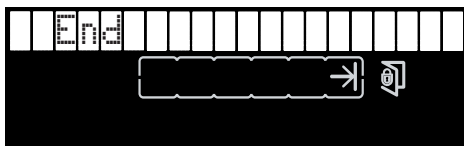

## Auto switch off

If no button is pressed within 15 minutes after the end of the programme, machine will turn off automatically to save energy. Just press On / Off button to switch on the machine.

## Machine Settings

You can use the Settings menu to change Language, Brightness, Contrast, Light, Favourite and Child Lock settings or to Restore settings.

To enter in the Settings menu:

Press On / Off button to switch on the machine. Press and hold the Soiling Level and Additional Function buttons for 3 seconds. "Settings...X" appears on the display. "X" shows the number of seconds the button has to be kept pressed. Settings menu will open at the end of the countdown. Using the Left and Right direction buttons (< - >), go to the main menu you desire (Language, Brightness, Contrast, Light, Favourite, Child lock, Restore Settings and Return to main page) and press Confirm. Submenus of the selected main menu will be displayed. Using the Left and Right direction arrows (< - >), navigate to the desired submenu and press Confirm. Options in the relevant submenu will be displayed. Make the desired changes in the options and press "Confirm" button again to save the new setting. Display will switch to the next option in the upper menu. To exit Settings menu, select "Return to main page" and press Confirm button.

**i** You can also use the Programme button to exit the submenu.

**i** Temperature, Spin Speed, Start / Pause, Soiling Level and Additional Function buttons are not functional in the settings menu. Pressing these buttons will not produce any results.

### Language

Select the appropriate language for you in this menu.

### Brightness

Set the screen brightness to a value between 1 to 5 as you wish.

### Contrast

Set the contrast to a value between 1 to 5 as you wish.

### Light

There are two options in the Light menu: "Eco" and "Normal". When "Eco" mode is selected, machine automatically drops the screen brightness after a while to save energy. If "Normal" mode is selected, there will be no

change in the screen brightness.

### Favourite

You can make 4 different selections as favourite programmes. After you made your selection and pressed Confirm, selection becomes active. Favourite:

- Auto (smarTwash)
- Last (Previously run programme)
- Most (programme that was run most frequently amongst the recent 10 programmes)
- Fast (Mini14)

**i** These selections will be activated after the machine is switched off and on by pressing On / Off button.


### Restore settings





You can cancel all the settings you have made so far and return the machine back to the defaults in the factory settings. Press and hold the Soiling Level and Additional Function buttons for 3 seconds to enter the Settings menu. Using the Left and Right direction arrows (< - >), scroll to the "Restore Settings?". Once you press Confirm button, all current settings of the machine will be canceled and factory settings will be restored. Following settings will be active once the machine is returned to factory settings:

Language = English  
Brightness = 5  
Contrast = 3  
Light = Normal  
Favourite = Last  
Child lock = Manual
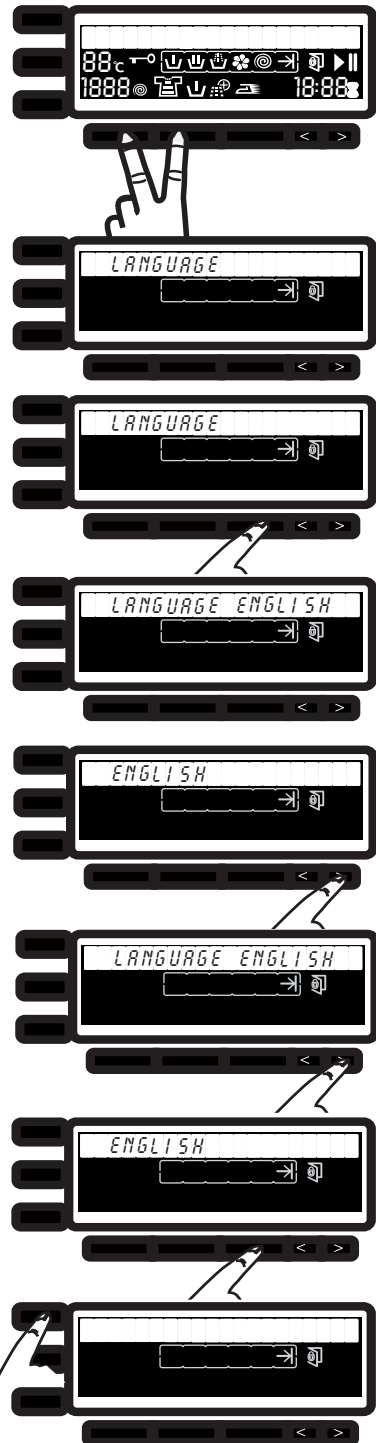
### To select the desired language from "Restore Settings":

1. Press and hold "soiling level" and "additional function" buttons for 3 seconds to enter the Settings menu. "Settings 3 2 1" will count down on the display.
2. At the end of 3 seconds, "Language" will appear on the display.
3. Press Confirm button.
4. Language <English> will be displayed.
5. Find English by direction buttons.
6. Language <English> will be displayed.
7. Press Confirm button. In this way, the language has been set as Turkish. The next menu title will appear on the display.
8. Press "programme" button to exit the settings menu.




Programme	Soiling level and temperature setting that appear on the display			
				
Bedding	x	50°C/60°C	30°C/40°C	cold
Mini	x	70°C/80°C/90°C	40°C/50°C/60°C	30°C/cold
Wool	x	x	30°C/40°C	cold
Hand Wash	x	x	30°C	cold
Dark wash	x	30°C/40°C	cold	x
Hygiene	70°C/80°C/90°C	40°C/50°C/60°C	30°C	x
Sportswear	x	30°C/40°C	cold	x
Shirts	50°C/60°C	30°C/40°C	cold	x
Curtain	x	30°C/40°C	cold	x
Mini 14	x	x	x	30°C/cold
Lingerie	x	x	30°C	cold
Night mode	x	30°C/40°C	cold	x
Freshen Up (Refresh)	x	x	x	x
Jeans	x	30°C/40°C	cold	x

## 5 Maintenance and cleaning

Service life of the product extends and frequently faced problems decrease if cleaned at regular intervals.

### Cleaning the detergent drawer

Clean the detergent drawer at regular intervals (every 4-5 washing cycles) as shown below in order to prevent accumulation of powder detergent in time.

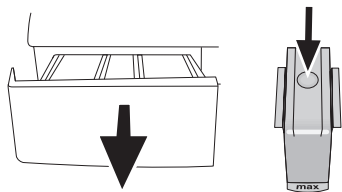


Press the dotted point on the siphon in the softener compartment and pull towards you until the compartment is removed from the machine.

- i** If more than normal amount of water and softener mixture starts to gather in the softener compartment, the siphon must be cleaned.

Wash the detergent drawer and the siphon with plenty of lukewarm water in a washbasin. Wear protective gloves or use an appropriate brush to avoid touching of the residues in the drawer with your skin when cleaning. Insert the drawer back into its place after cleaning and make sure that it is seated well.

### Cleaning the water intake filters

There is a filter at the end of each water intake valve at the rear of the machine and also at the end of each water intake hose where they are connected to the tap. These filters prevent foreign substances and dirt in the water to enter the washing machine. Filters should be cleaned as they do get dirty.

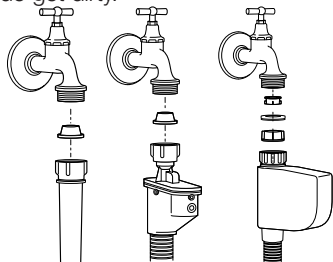

Close the taps. Remove the nuts of the water intake hoses to access the filters on the water intake valves. Clean them with an appropriate brush. If the filters are too dirty, take them out by means of pliers and clean them. Take out the filters on the flat ends of the water intake hoses together with the gaskets and clean thoroughly under running water. Replace the gaskets and filters carefully in their places and tighten the hose nuts by hand.

### Draining remaining water and cleaning the pump filter

The filter system in your machine prevents solid items such as buttons, coins and fabric fibers clogging the pump impeller during discharge of washing water. Thus, the water will be discharged without any problem and the service life of the pump will extend.

If the machine fails to drain water, the pump filter is clogged. Filter must be cleaned whenever it is clogged or in every 3 months. Water must be drained off first to clean the pump filter.

In addition, prior to transporting the machine (eg., when moving to another house) and in case of freezing of the water, water may have to be drained completely.

- !** Foreign substances left in the pump filter may damage your machine or may cause noise problem.


In order to clean the dirty filter and discharge the water:

Unplug the machine to cut off the supply power.


- !** Temperature of the water inside the machine may rise up to 90 °C. To avoid burning risk, filter must be cleaned after the water in the machine cools down.

Open the filter cap.

If the filter cap is composed of two pieces, press the tab on the filter cap downwards and pull the piece out towards yourself.

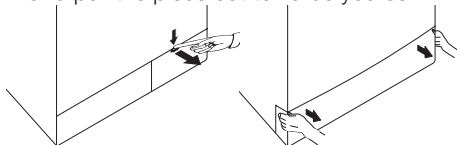


If the filter cap is one piece, pull the cap from both sides at the top to open.

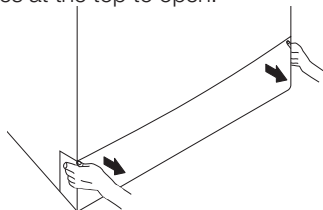

- i** You can remove the filter cover by slightly pushing downwards with a thin plastic tipped tool, through the gap above the filter cover. Do not use metal tipped tools to remove the cover.

Some of our products have emergency draining hose and some does not have. Follow the steps below to discharge the water.

Discharging the water when the product has an emergency draining hose:

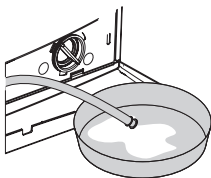

Pull the emergency draining hose out from its seat. Place a large container at the end of the hose. Drain the water into the container by pulling out the plug at the end of the hose. When the container is full, block the inlet of the hose by replacing the plug. After the container is emptied, repeat the above procedure to drain the water in the machine completely. When draining of water is finished, close the end by the plug again and fix the hose in its place. Turn the pump filter to take it out.

Discharging the water when the product does not have an emergency draining hose:



Place a large container in front of the filter to catch water from the filter. Loosen pump filter (anticlockwise) until water starts to flow. Fill the flowing water into the container you have placed in front of the filter. Always keep a piece of cloth handy to absorb any spilled water. When the water inside the machine is finished, take out the filter completely by turning it. Clean any residues inside the filter as well as fibers, if any, around the pump impeller region. Install the filter.




**⚠** If your product has a water jet feature, be sure to fit the filter into its housing in the pump. Never force the filter while installing it into its housing. Seat the filter into its place completely. Otherwise, water may leak from the filter cap.

If the filter cap is composed of two pieces, close the filter cap by pressing on the tab. If it is one piece, seat the tabs in the lower part into their places first, and then press the upper part to close.



## 6 Technical specifications

	WNF 8524 AE20	WNF 8543 AOE20	WNF 8543 SE20	WNF 8543 AE20
Models (EN)				
Maximum dry laundry capacity (kg)	8	8	8	8
Height (cm)	84	84	84	84
Width (cm)	60	60	60	60
Depth (cm)	62	62	62	62
Net weight (±4 kg.)	74	76	76	76
Electrical input (V/Hz)	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Total current (A)	10	10	10	10
Total power (W)	2200	2200	2200	2200
Spin speed (rpm max.)	1200	1400	1400	1400
Stand-by mode power (W)	1.00	1.00	1.00	1.00
Off-mode power (W)	0.90	0.90	0.90	0.90

-  Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.
-  Figures in this manual are schematic and may not match the product exactly.
-  Values stated on the product labels or in the documentation accompanying it are obtained in laboratory conditions in accordance with the relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the product, these values may vary.



This appliance's packaging material is recyclable. Help recycle it and protect the environment by dropping it off in the municipal receptacles provided for this purpose. Your appliance also contains a great amount of recyclable material. It is marked with this label to indicate the used appliances that should not be mixed with other waste. This way, the appliance recycling organised by your manufacturer will be done under the best possible conditions, in compliance with European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your town hall or your retailer for the used appliance collection points closest to your home. We thank you doing your part to protect the environment.

## 7 Troubleshooting

### Programme cannot be started or selected.

- Washing machine has switched to self protection mode due to a supply problem (line voltage, water pressure, etc.). >>> *Press and hold Start / Pause button for 3 seconds to reset the machine to factory settings. (See "Canceling the programme")*

### Water in the machine.

- Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. >>> *This is not a failure; water is not harmful to the machine.*


### Machine vibrates or makes noise.

- Machine might be standing unbalanced. >>> *Adjust the feet to level the machine.*
- A hard substance might have entered into the pump filter. >>> *Clean the pump filter.*
- Transportation safety bolts are not removed. >>> *Remove the transportation safety bolts.*
- Laundry quantity in the machine might be too little. >>> *Add more laundry to the machine.*
- Machine might be overloaded with laundry. >>> *Take out some of the laundry from the machine or distribute the load by hand to balance it homogenously in the machine.*
- Machine might be leaning on a rigid item. >>> *Make sure that the machine is not leaning on anything.*


### Machine stopped shortly after the programme started.

- Machine might have stopped temporarily due to low voltage. >>> *It will resume running when the voltage restores to the normal level.*


### Programme time does not countdown. (On models with display)

- Timer may stop during water intake. >>> *Timer indicator will not countdown until the machine takes in adequate amount of water. The machine will wait until there is sufficient amount of water to avoid poor washing results due to lack of water. Timer indicator will resume countdown after this.*
- Timer may stop during heating step. >>> *Timer indicator will not countdown until the machine reaches the selected temperature.*
- Timer may stop during spinning step. >>> *Automatic unbalanced load detection system might be activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the drum.*
-  Machine does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the machine and to its surrounding environment. Laundry should be rearranged and re-spun.

### Foam is overflowing from the detergent drawer.

- Too much detergent is used. >>> *Mix 1 tablespoonful softener and 1/2 l water and pour into the main wash compartment of the detergent drawer.*
-  Put detergent into the machine suitable for the programmes and maximum loads indicated in the "Programme and consumption table". When you use additional chemicals (stain removers, bleaches and etc), reduce the amount of detergent.

### Laundry remains wet at the end of the programme

- Excessive foam might have occurred and automatic foam absorption system might have been activated due to too much detergent usage. >>> *Use recommended amount of detergent.*
-  Machine does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the machine and to its surrounding environment. Laundry should be rearranged and re-spun.

 If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult your dealer or the Authorized Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.

"Close door" warning is displayed.

Loading door might be ajar. >>> *Open and close the loading door again. Make sure that it is tightly closed. Machine will start operating.*

"No water" warning is displayed.

There might be no water supplied to the machine or the water pressure may be low. >>> *Check your taps and connection hoses. If there is no problem in water pressure or supply, restart the machine by pressing Start / Pause button.*

"aquAvoid+" warning is displayed.

Overflow float might be active and have switched the machine to protection mode. >>> *Call the Authorised Service Agent.*

"Clean pump" warning is displayed.

Machine might not be capable to drain the water. >>> *Clean the pump filter. Check to make sure that the drain hose is not folded or blocked. For detailed information, see "Maintenance and cleaning".*



# 1 Важни указания за безопасност

Този раздел съдържа важни указания, които ще ви помогнат да предотвратите риска от нараняване или щети върху имуществото ви. Неспазването на тези указания правят невалидна гаранцията.

## Обща безопасност

- Този продукт не бива да се ползва от лица с физически, сензорни или умствени недъзи или необучени и неопитни хора (включително деца), освен ако не са нагледжани от лице, отговорно за тяхната безопасност или инструктирало ги относно употребата на уреда.
- Никога не поставяйте уреда върху покрит с килим под тък като липсата на циркулация на въздух под машината ще доведе до пренагряване на електрическите части. Това може да доведе до проблеми с уреда.
- Не използвайте уреда ако захранващият кабел / щепсел е повреден. Обадете се на представител на оторизирания сервиз.
- Квалифициран електротехник трябва да свърже 16-амперов предпазител.
- Ако уредът е повреден, той не бива да се ползва преди да е поправен от представител на оторизирания сервиз. Съществува риск от електрически удар!
- Уредът е програмиран да продължи работа в случай на прекъсване на електрозахранването. Ако желаете да откажете програма, вижте раздел "Отказ на програма".
- Свържете уреда към заземен контакт, защитен с предпазител съгласно стойностите в таблица "Технически спецификации". Не мислете, че не е важно заземяването на инсталацията Ви да е направено от квалифициран електротехник. Фирмата ни не носи отговорност за щети по причина на ползване на уреда без заземяване направено съгласно местните наредби.
- Водопроводът и отточните тръби трябва да са добре затегнати и да не са повредени. В противен случай съществува риск от протичане.
- Никога не отваряйте вратата на пералнята за да извадите филтъра ако в резервоара има останала вода. В противен случай съществува риск от изгаряне с горещата вода.
- Не насилвайте заключената врата за да я отворите. Вратата е готова за отваряне само няколко минути след завършване на перилния цикъл. Ако насилите вратата за да я отворите, може да повредите вратата и заключващия механизъм.
- Изключете уреда от контакта когато не го ползвате.
- Никога не мийте уреда с изливане или пръскане на вода отгоре му! Съществува риск от електрически удар!
- Никога не пипайте щепсела с мокри ръце! Никога не изваждайте щепсела като дърпате за кабела, винаги хващайте за щепсела.
- Изполвайте прах за пране, омекотител и други препарати, подходящи за автоматична перална машина.
- Следвайте указанията върху етикетите на дрехите и върху опаковката на препаратите.

- Уредът трябва да бъде изключен от контакта при монтаж, поддръжка, почистване и ремонт.
- Монтаж и ремонт на уреда трябва да се извършва само от представител на оторизирания сервиз. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от процедури, извършени от неквалифицирани лица.

## Желателна употреба

- Този уред е предназначен за битова употреба. Уредът не е предназначен за комерсиална употреба и не бива да се ползва за други цели освен предназначението му.
- Уредът може да се ползва за пране и изплакване само на пране, обозначено по съответния начин.
- Производителят не носи отговорност в случай на неправилна употреба или транспортиране.
- Сервизният живот на уреда е 10 години. През този период са налични оригиналните резервни части за уреда.

## Инструкции за безопасност

- Електрическите уреди са опасни за децата. Дръжте децата далеч от уреда когато той работи. Не им позволявайте да си играят с уреда. Използвайте защитата от деца за да предпазите децата от игра с уреда.
- Не забравяйте да затворите вратата на уреда когато напускате помещението, в което е разположен.
- Съхранявайте всякакви перилни и други препарати на безопасно място, далеч от достъпа на деца.

## 2 Монтаж

За монтажа на уреда се обърнете към най-близкия оторизирания сервиз. За да подготвите уреда за употреба, прегледайте информацията в това ръководство за употреба и проверете дали електрозахранването, водоподаването и канализацията са наред преди да повикате представител на оторизирания сервиз. Ако не са, се обадете на квалифициран техник и водопроводчик за да ги оправя.

**i** Подготовката на мястото и електрическата, водната и канализационната инсталация са задължение на клиента.

**⚠** Монтажът и свързването на електрозахранването на уреда трябва да бъдат извършени от представител на оторизирания сервиз. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от процедури, извършени от неквалифицирани лица.

**⚠** Преди монтажа огледайте уреда за видими дефекти. Ако има такива, не го монтирайте. Повредените уреди носят риск за безопасността ви.

**i** Проверете дали входящия и изходящия маркуч, както и захранващия кабел не са прегънати, затиснати или премазани при наместването на продукта на мястото му след монтажа или почистването.

### Подходящо място за инсталиране

- Поставете машината върху твърд под. Не поставяйте машината върху черга или подобна повърхност.
- Общото тегло на пералната машина и сушилната -заредени на пълен капацитет- поставени една върху друга достига до около 180 килограма. Поставете уреда върху здрав, равен под, способен да издържи на това натоварване!
- Не поставяйте уреда върху захранващия кабел.
- Не монтирайте уреда на място, където температурата може да падне под 0°C.
- Поставете уреда на поне 1 см разстояние от ръба на други мебели.

### Отстраняване на подсилващите опаковъчни материали

Наклонете машината назад за да отстраните подсилващите опаковъчни материали. Отстранете подсилващите опаковъчни материали като издърпате опаковъчната лента.

### Сваляне на болтовете за транспортиране

**⚠** Не сваляйте болтовете за транспортиране преди да сте свалили подсилващите опаковъчни материали.

**⚠** Предпазните болтове за транспортиране трябва да се свалят преди да пуснете пералнята, в противен случай уредът ще се повреди.

1. Разхлабете винтовете с гаечен ключ докато започнат да се въртят свободно (С).
2. Отстъпнете винтовете за обезопасено пренасяне като ги ъзвиеите внимателно.

3. Наместете пластмасовите капачки, доставени в пакета с ръководството за употреба, в дупките от винтовете на задния панел. (P)



**i** Съхранявайте болтовете за обезопасено транспортиране, за да може да ги ползвате отново ако се налага пренасяне на пералнята в бъдеще.

**i** Никога не пренасяйте пералнята без да сте завили правилно болтовете по местата им!

### Свързване на водопровода

**i** Водното налягане, необходимо за работата на уреда, трябва да е между 1 и 10 бара (0.1 – 10 MPa). За да работи пералнята Ви нормално, са необходими 10 – 80 литра вода изтичащи от крана за една минута. Ако водното налягане е твърде високо, монтирайте понижаваща налягането клапа.


**i** Ако ще ползвате уреда само в един вход за вода (студена вода) вместо два, трябва да монтирате капачката на клапата за топлата вода преди да пуснете уреда. (Важи за уреди, оборудвани с капачка.)

**i** Ако желаете да ползвате и двата входа за вода на уреда, свържете маркуча за топлата вода след като свалите капачката и уплътнението от клапата за топлата вода. (Важи за уреди, оборудвани с капачка.)

**⚠** Моделите с единично водно захранване не се свързват с кран с топла вода. В този случай прането ще се повреди или уредът ще премине в режим на безопасност и няма да работи.


**⚠** Не използвайте стари или употребявани маркучи с новия уред. Те може да направят петна по дрехите.

1. Свържете специалните маркучи, доставени заедно с уреда, към входящите отвори за водно захранване, разположени върху уреда. Червеният маркуч (вляво) (макс. 90 °C) е за топлата вода, синият маркуч (вдясно) (макс. 25 °C) е за студената вода.

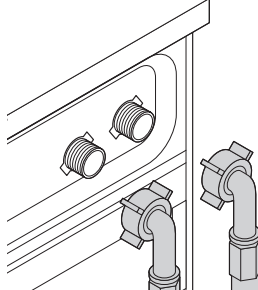

**⚠** Уверете се, че отводите за топла и студена вода са свързани правилно при монтажа. В противен случай в края на перилния цикъл прането може да е горещо и повредено.

2. Завийте всички гайки на маркуча с ръка. Никога не използвайте гаечен ключ за затягането им.

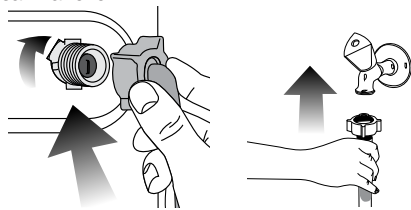


3. Отворете крановете докрай след като свържете маркучите и проверете за изтичане в точките на свързване. Ако има изтичане на вода, затворете крана и свалете гайката. Проверете уплътнението и затегнете добре уплътнението. Когато машината не е в употреба, дръжте крановете затворени за да избегнете протичане на вода.

### Свързване към отводнителната система

- Накрайникът на изходящия маркуч трябва да е свързан директно с канала за мръсна вода или мивката.

⚠ Може да наводните дома си ако маркучът се изтръгне от гнездото си по време на източване на водата. Освен това съществува риск от изгаряне поради високата температура на водата! За да избегнете подобни рискове и да осигурите безопасно наточване и източване на водата в машината, затегнете накрайникът на маркуча добре, така че да не може да се изтръгне.

- Маркучът трябва да се инсталира на най-малко 40 см и най-много 100 см височина.
- В случай, че маркучът е повдигнат след като е поставен на нивото на земята (по-малко от 40 см над земята), източването на водата се затруднява и прането може да остане твърде мокро. Затова спазвайте височините описани на фигурата.

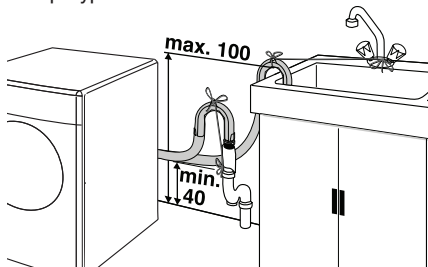


- За да се избегне вливането на мръсна вода обратно в машината и да се осигури лесното ѝ източване, не пхкайте маркуча в мръсната вода и не о завирайте в канала повече от 15 см. Ако е твърде дълъг, го срежете.
- Краят на маркуча не бива да е извит, внимавайте да не е настъпен или прегънат по пътя между канала и машината.
- Ако маркучът е твърде къс, използвайте оригинално удължение. Дължината на маркуча не бива да надвишава 3.2 м. За да избегнете протичане на вода, свързването на удължението и дренажния маркуч на уреда


трябва да бъде направено с подходяща скоба за да не може да се откъсе и протече.

### Регулиране на крачетата

- ⚠ За да работи уреда безшумно, без да вибрира, трябва да стои в равно и балансирано положение на крачетата. Балансирайте машината с тяхна помощ. В противен случай уредът може да се размести и да започне да вибрира или да нанесе щети.

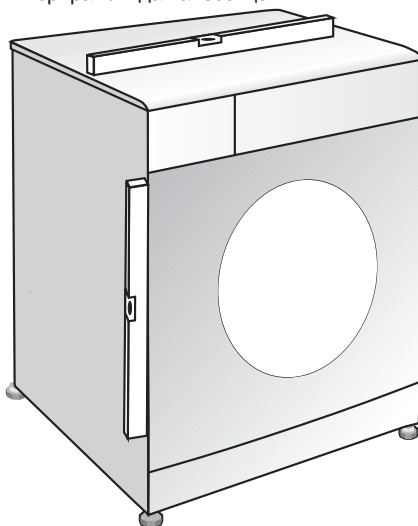

1. Разхлабете с ръка гайките на крачетата.
2. Регулирайте крачетата така, че уредът да е нивелиран и балансиран.
3. Затегнете всички гайки на отново с ръка.

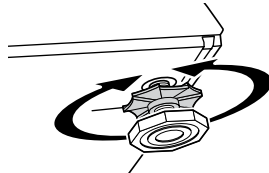

- ⚠ Не използвайте никакви уреди за разхлабване на контрагйките. В противен случай ще ги повредите.

### Свързване към електрическата инсталация


Свържете уреда към заземен контакт, защитен с предпазител съгласно стойностите в таблица "Технически спецификации". Фирмата ни не носи отговорност за щети по причина на ползване на уреда без заземяване направено съгласно местните наредби.

- Свързването трябва да е направено в съответствие с държавните стандарти.
- След монтажа захранващият кабел трябва да е леснодостъпен.
- Волтажът и допустимата защита на бушона и прекъсвача са уточнени в раздел "Технически спецификации". Ако стойността на тока на бушона или прекъсвача у дома ви е под 16 ампера, накарайте квалифициран



електротехник да монтира 16-амперов бушон.


- Посоченото напрежение трябва да отговаря на напрежението на Вашата електрическа мрежа.
- Не свързвайте уреда чрез удължител или разклонител.

 Повреденият захранващ кабел трябва да се замени от представител на оторизирания сервис.


### Първо ползване

Преди да започнете употребата на продукта, се уверете, че всички подготвителни дейности са направени в съответствие с указанията в раздели "Важни указания за безопасност" и "Монтаж".

За да подготвите уреда за пускане на пране, го пуснете в програма Почистване на барабана първия път. Ако машината ви не е оборудвана с програма Почистване на барабана, използвайте програма Памучни-90 и изберете функция Допълнителна вода или Допълнително изплакване. Преди да стартирате програмата, сложете макс. 100 г препарат срещу котлен камък в отделението за препарат за основното пране (отделение No. II). Ако препаратът срещу котлен камък е на таблетки, поставете една таблетка в отделение No. II. След завършване на програмата, подсушете вътрешността на барабана с чист парцал.

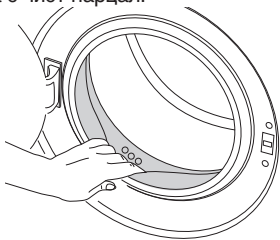

 Използвайте препарат срещу котлен камък, подходящ за перални машини.

 В машината може да е останала малко вода в следствие на процедурите по качествен контрол в процеса на производство. Това не вреди на уреда.

### Изхвърляне на опаковъчните материали

Опаковъчните материали са опасни за децата. Дръжте опаковъчните материали на безопасно място, далеч от достъпа на деца.

Опаковъчните материали на уреда са направени от рециклируеми материали. Изхвърлете ги по съответния начин и ги сортирайте съгласно указанията за рециклиране на отпадъци. Не ги изхвърляйте с обикновените битови отпадъци.

### Транспортиране на уреда

Изключете уреда от контакта преди транспортиране. Свалете маркучите за източване и за входяща вода. Източете останалата в уреда вода докрай; виж, "Източване на изостанала вода и почистване на филтъра на помпата". Монтирайте болтовете за транспортиране в обратен ред на процедурата по свалянето им; виж, "Сваляне на болтовете за транспортиране".

 Никога не пренасяйте пералнята без да сте завили правилно болтовете по местата им!

### Изхвърляне на стария уред

Изхвърлете стария си уред по природосъобразен начин.

За информация относно изхвърлянето на продукта се обърнете към местния център за събиране на твърди отпадъци.

С цел безопасността на децата, срезете захранващия кабел и счупете заключващия механизъм на вратата така, че да бъдат нефункционални преди изхвърлянето на продукта.

### 3 Подготовка

#### Какво да направите за да спестите енергия

Слеващата информация ще ви помогне да използвате уреда по екологичен и енергийно ефективен начин.

- Пускайте уреда на максималния капацитет, позволен от програмата, която сте избрали, но не го претоварвайте; виж "Таблица с програми и консумация"
- Винаги спазвайте инструкциите на опаковката на перилния препарат.
- Перете слабо замърсеното пране на ниска температура.
- Използвайте бързи програми за малки количества леко замърсено пране.
- Не използвайте предпране и висока температура за пране, което не е силно замърсено и по него няма петна.
- Ако планирате да сушите прането си в сушилнята, при изпирането изберете най-високата препоръчана скорост на центрофугиране.
- Не използвайте повече препарат от препоръчаното върху пакета му.

#### Сортиране на прането

- Сортирайте прането според вида на тъканите, цвета, степента на замърсяване и допустимата температура на пране.
- Винаги спазвайте указанията върху етикета на дрехите.

#### Подготовка на дрехите за пране

- Металните части в прането, като банели на сутиени или катарамии на колани могат да повредят перилната Ви. Свалете металните части или перете дрехите в торбичка за пране или калъфка за възглавница.
- Изпразнете джобовите от монети, химикалки, кламери и други подобни, изкарайте джобовите навън и изчеткайте. Тези предмети могат да повредят машината и да предизвикат шум при прането.
- Поставяйте малки на размер дрешки като бебешки чорапки или найлонови чорапи в торбичка за пране или калъфка за възглавница.
- Поставете пердетата в машината без да ги притискате. Свалете окачалките на пердетата.
- Закопчайте циповете, зашийте разхлабени копчета и скъсани и разпорени места.
- Перете дрехи, означени с етикети "за машинно пране" или "за ръчно пране", само със съответната за тях програма.
- Не перете цветно и бяло пране заедно. Нови, тъмни дрехи могат да пуснат много боя. Перете ги отделно.
- Упоритите петна трябва да се почистят добре преди изпирането. Ако не сте сигурни, проверете със сух препарат за петна.
- Използвайте бои, оцветители и избелващи вещества, подходящи за машинно пране. Винаги спазвайте инструкциите върху опаковката им.
- Перете панталоните и деликатното пране обвърнати от опаката страна.

- Сложете дрехите от ангорска вълна във фризира за няколко часа преди пране. Това ще намали заваляването на дрехите.
- Пране, силно направшено с материали от рода на брашно, вар, мляко на прах и др., трябва добре да се изтупа преди поставяне в машината. В противен случай, тези прахообразни вещества се натрупват по вътрешните части на машината и може да я повредят.

#### Спазване капацитета на прането

Максималният капацитет на зареждане зависи от типа на прането, степента на замърсяване и желаната програмата за изпиране. Машината автоматично регулира количеството вода според теглото на зареденото пране.

- ⚠** Спазвайте информацията в "Таблица с програми и консумация". Ако е претоварена, качеството на изпиране на машината се понижава. Освен това може да се получи шум или вибриране.

#### Зареждане на прането

- Отворете вратата.
- Поставете прането отделно едно от друго в машината.
- Натиснете вратата за да я затворите докато чуете звук от заключване. Внимавайте прането да не бъде зашипано от вратата.

- i** Вратата е заключена през време на работа на програмата. Вратата може да бъде отворена известно време след като програмата свърши.


- ⚠** В случай на неравномерно разпределение на прането, може да се появи шум или вибрация в машината.

#### Употреба на перилен препарат и омекотител

##### Чекмедже за перилен препарат

Чекмеджето за перилен препарат се състои от три отделения:

- (I) за предпране
- (II) за основно пране
- (III) за омекотител
- (\*) в отделението за омекотите има допълнителен сифон.

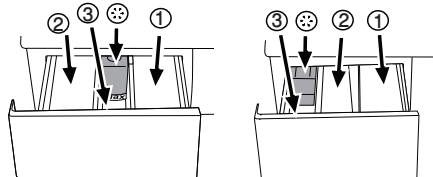

- i** Чекмеджето за разпределение на перилния препарат може да е в два различни варианта в зависимост от модела на перилната ви.

#### Перилни препарати, омекотители и други почистващи препарати


- Сипете перилен препарат или омекотител преди започването на програмата.
- Никога не отваряйте чекмеджето за перилен препарат по време на работа на програмата!

- При ползване на програма без предпране, не сипвайте никакъв перилен препарат в отделението за предпране (отделение No. I).
- При ползване на програма с предпране, не сипвайте течен перилен препарат в отделението за предпране (отделение No. I).
- Не ползвайте програми с предпране ако използвате торбичка за перилен препарат или топка за пране. Поставете торбичката с перилен препарат или топката за пране директно в прането в машината.
- Ако използвате течен перилен препарат, не забравяйте да поставите чашката с течен препарат в отделението за основно пране (отделение No. II).

### Избиране на типа перилен препарат

Видът перилен препарат зависи от типа и цвета на тъканите.

- Използвайте различни препарати за цветно и за бяло пране.
- Перете деликатните дрехи само със специални препарати (течен перилен препарат, шампоан за вълна и др.) предназначени за деликатни тъкани.
- При пране на тъмни дрехи или юргани се препоръчва използването на течен перилен препарат.
- Перете вълнените дрехи със специални препарати, предназначени само за вълнени тъкани.

 Използвайте само препарати, предназначени за автоматични перални машини.

 Не използвайте сапун на прах.

### Регулиране количеството на препарата

Количеството на използвания перилен препарат зависи от количеството и степента на замърсяване на прането, както и твърдостта на водата. Четете внимателно указанията на производителя върху пакета на перилния препарат и следвайте указанията за дозиране.

- Не надвишавайте количеството, означено на пакета, за да избегнете прекомерно пенене и недоизплакване. По този начин не само пестите пари, но и спомагате за опазването на околната среда.
- Използвайте по-малко количество препарат за малко количество или леко замърсени дрехи.
- Спазвайте препоръчителната дозировка на концентрираните перилни препарати.

### Използване на омекотители

Сипете омекотителя в отделението за омекотител на чекмеджето за препарати.

- Спазвайте препоръчаната върху пакета дозировка.
- Не надвишавайте нивото на маркировката (>max<) в отделението за омекотител.
- Ако омекотителят се е сгъстил, го разредете с вода преди да го сложите в чекмеджето за препарати.


### Използване на течни перилни препарати

**Ако уредът е оборудван с чашка за течен перилен препарат:**

- Чашката за течен перилен препарат трябва да бъде поставена в отделение No. "II".
- Използвайте предоставената от производителя мерителна чашка и

следвайте указанията върху опаковката.

- Спазвайте препоръчаната върху пакета дозировка.
- Ако течният перилен препарат се е сгъстил, го разредете с вода преди да го сложите в чашката за перилен препарат.

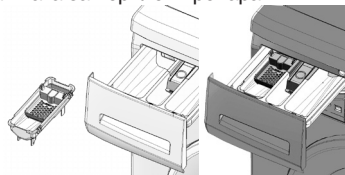


**Ако уредът не е оборудван с чашка за течен перилен препарат:**


- Не използвайте течен перилен препарат за предпране в програма с предпране.
- Използвайте предоставената от производителя мерителна чашка и следвайте указанията върху опаковката.
- Течният перилен препарат прави петна по дрехите ви ако се използва с функция Забавяне на старта. Ако желаете да използвате функция Забавяне на старта, то не използвайте течен перилен препарат.

### Използване на гелообразен перилен препарат и препарат на таблетки

При използване на таблетки, гелообразен перилен препарат и др., четете внимателно указанията на производителя върху пакета на перилния препарат и следвайте указанията за дозиране. Ако върху пакета няма никакви указания, следвайте следните указания:

- Ако гелообразният перилен препарат е с течна консистенция и машината ви не е оборудвана със специална чашка за течен перилен препарат, сипете гелообразният препарат в отделението за основно пране при първото вливане на вода в машината. Ако машината ви е оборудвана с чашка за течен перилен препарат, сипете препарата в чашката преди да стартирате програмата.
- Ако консистенцията на гелообразния перилен препарат не е течна или е във формата на капсулообразна течна таблетка, го поставете директно в барабана преди прането.
- Перилният препарат на таблетки се поставя в отделението за основно пране (отделение No. II) или директно в барабана преди пране.

 Препаратите на таблетки може да оставят остатъци в отделението за перилен препарат. В такъв случай при следващото пране пъхнете таблетката в прането в долната част на барабана.

 При ползване на таблетки за пране или гелообразни перилни препарати не използвайте функцията предпране.

### Използване на препарат за колосване

- Слагайте течна кола, кола на прах или омекотител в отделението за омекотител както е указано на опаковката.
- Не използвайте омекотител и препарат за колосване едновременно в един перилен цикъл.

- Забършете вътрешността на машината с чист влажен парцал след използване на препарат за колосване.

#### **Използване на белина**

- Изберете програма с предпране и добавете белината в началото на предпрането. Не слагайте перилен препарат в отделението за предпране. Алтернативен начин за използване на белина е да изберете програма с допълнително изплакване и да сипете белината докато машината налива вода през отделението за перилни препарати по време на първата стъпка на изплакването.
- Не смесвайте белина и перилен препарат.
- Използвайте малко количество (около 50 мл) белина и изплаквайте дрехите много добре тъй като тя предизвиква кожни раздразнения. Не изливайте белината директно при дрехите и не ползвайте белина с цветно пране.
- При ползване на белина на кислородна основа, следвайте указанията върху опаковката и изберете програма която пере при ниска температура.
- Белините на кислородна основа могат да се ползват заедно с перилни препарати; ако обаче консистенцията на белината не е еднаква с тази на перилния препарат, първо сипете перилния препарат в отделение No. "II" на чекмеджето за препарати и изчакайте машината да поеме препаратата с входящата вода. Добавете белината през същото отделение докато машината все още налива вода.

#### **Използване на препарат против котлен камък**


- При необходимост използвайте препарати против котлен камък пригодени специално за перални машини.
- Винаги спазвайте указанията върху опаковката.

## Съвети за ефективно изпиране

		Дрехи			
		Светли и бели на цвят	Цветове	Тъмни цветове	Деликатни/Вълнени/Коприна
		(Препоръчителен диапазон на температурата в зависимост от степента на замърсено: 40-90C)	(Препоръчителен диапазон на температурата в зависимост от степента на замърсено: студено-40C)	(Препоръчителен диапазон на температурата в зависимост от степента на замърсено: студено-40C)	(Препоръчителен диапазон на температурата в зависимост от степента на замърсено: студено-30C)
Ниво на замърсено	<b>Силно замърсени</b>  (трудни за изпиране петна, напр. от трева, кафе, плодове и кръв.)	Може да се наложи да обработите предварително петната или да използвате предпране. Течните и прахообразни перилни препарати за бели дрехи може да се използват в дозите, препоръчани за силно замърсено пране. Препоръчително е използването на прахообразни перилни препарати за петна от глина и пръст, както и петна, чувствителни към белина.	Течните и прахообразни перилни препарати за цветни дрехи може да се използват в дозите, препоръчани за силно замърсено пране. Препоръчително е използването на прахообразни перилни препарати за петна от глина и пръст, както и петна, чувствителни към белина. Използвайте перилни препарати без белина.	Течните перилни препарати за цветни и тъмни дрехи може да се използват в дозите, препоръчани за силно замърсено пране.	Предпочетете течни препарати за деликатни дрехи. Вълнените и копринени дрехи трябва да се перат със специални препарати за вълна.
	<b>Средно замърсени</b>  (Например петна от допира на тялото с яки и ръкави)	Течните и прахообразни перилни препарати за бели дрехи може да се използват в дозите, препоръчани за средно замърсено пране.	Течните и прахообразни перилни препарати за цветни дрехи може да се използват в дозите, препоръчани за средно замърсено пране. Използвайте перилни препарати без белина.	Течните перилни препарати за цветни и тъмни дрехи може да се използват в дозите, препоръчани за средно замърсено пране.	Предпочетете течни препарати за деликатни дрехи. Вълнените и копринени дрехи трябва да се перат със специални препарати за вълна.
	<b>Леко замърсени</b>  (Няма видими петна.)	Течните и прахообразни перилни препарати за бели дрехи може да се използват в дозите, препоръчани за леко замърсено пране.	Течните и прахообразни перилни препарати за цветни дрехи може да се използват в дозите, препоръчани за леко замърсено пране. Използвайте перилни препарати без белина.	Течните перилни препарати за цветни и тъмни дрехи може да се използват в дозите, препоръчани за леко замърсено пране.	Предпочетете течни препарати за деликатни дрехи. Вълнените и копринени дрехи трябва да се перат със специални препарати за вълна.


## 4 Работа с уреда

### Контролен панел

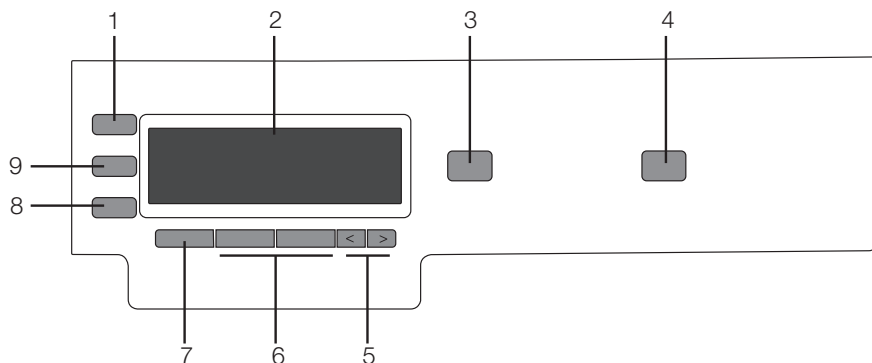

- 1 - Селектор за програмите
- 2 - Дисплей
- 3 - Бутон Старт / Пауза
- 4 - Бутон Вкл / Изкл
- 5 - Бутони за забавяне на старта (Бутони за навигация)
- 6 - Бутони за допълнителни функции
- 7 - Бутон за избор на нивото на замърсеност
- 8 - Бутон за настройка на скоростта на центрофугиране
- 9 - Бутон за регулиране на температурата

### Символи на дисплея

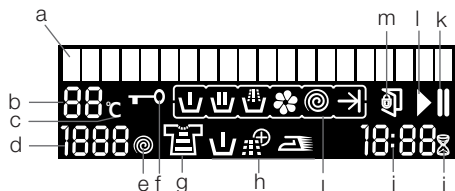

- a - Ред за информация
- b - Индикатор на температурата
- c - Символ на температурата
- d - Индикатор на скоростта на центрофугиране
- e - Символ центрофугиране
- f - Символ за защита за деца
- g - Символ за ниво на замърсеност
- h - Символи за допълнителни функции (Предпране / Допълнително пране / Предпазване от намачкване)
- i - Символи на програмите (Предпране / Основно пране / Изплакване / Омекотител / Центрофугиране / Край)
- j - Индикатор на оставащото време и забавянето на старта
- k - Символ забавяне на старта
- l - Символ пауза
- m - Символ старт
- n - Символ за отворена врата

### Подготовка на машината

1. Проверете дали маркучите са свързани добре.
2. Проверете дали отточният маркуч е свързан.
3. Включете пералнята в контакта.
4. Завъртете крана докрай.
5. Поставете прането в пералната машина.
6. Сложете перилен препарат и омекотител.
7. Натиснете бутон Вкл / Изкл.


### Избор на програма


Изберете програма, която съответства на типа, количеството и степента на замърсеност на прането в съответствие с "Таблицата с програми и консумация" и таблицата за температурите по-долу.


90°C	Силно замърсени, бели памучни тъкани и спално бельо. (покривки за кухненски и холни маси, кърпи, спални чаршафи и др.)
60°C	Нормално замърсени, цветни, непускащи боя памучни или синтетични дрехи (ризи, нощници, пижами и др.) и леко замърсено бельо.
40°C 30°C- Студено	Смесено пране, включващо деликатни (драпирани завеси и др.), синтетични и вълнени тъкани.


На дисплея първо се появява "< smartWash 1/18>". Изберете желаната програма с натискане на копчето за избор на програма


- ❗ Можете също така да се предвижте сред програмите с помощта на бутоните за навигация (играещи ролята и на бутони за забавяне на старта) под екрана.

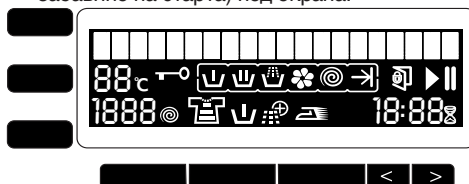

 Програмите са с ограничение до най-високата скорост на центрофугиране подходяща за съответния вид тъкани.

 При избора на програма винаги вземайте предвид вида материя, цвета, степента на замърсеност и допустимата температура на водата.

 Винаги избирайте възможно най-ниската необходима температура. По-високата температура означава по-висока консумация на електроенергия.

 За повече информация относно програмите виж "Таблица с програми и консумация"

## Основни програми


В зависимост от вида тъкан, използвайте следните основни програми.


### • Вълна


Използвайте тази програма за пране на вълнените ви дрехи. Използвайте подходящата температура съобразно етикета на дрехите ви. Използвайте подходящи препарати за пране на вълнени тъкани.


### • Програма smartWash

Използвайте тази програма за пране на често използвани памучни, синтетични или смесени (памучни+синтетични) дрехи. Програмата разпознава типа и количеството пране и автоматично регулира разхода на вода, продължителността на програмата и скоростта на центрофугиране. Може да промените времето на програмата като изберете степента на замърсеност на дрехите.

 При програма smartWash не моат да бъдат правени настройки на температурата и допълнителните функции.

 Програма smartWash не използва стъпка предпране.

 Не перете вълнени или деликатни дрехи с програма smartWash.

 За дрехи, които може да пускат боя изберете степен на замърсеност "Леко замърсени".

С тази програма можете да перете нормално замърсени издръжливо памучно и ленено пране като пестите възможно най-много енергия и вода в сравнение с всички други програми за пране на памучни тъкани. Действителната температура на водата може да се различава от посочената за цикъла температура. Продължителността на програмата може автоматично да се скъси в по-късните фази на програмата ако перете по-малки количества (напр. ½ от капацитета или по-малко) пране. В този случай разходът на енергия и вода ще бъде допълнително понижен, давайки ви възможност за по-икономично пране. Тази функция е налична при определени модели с дисплей на остатъчното време.

Тъй като при програма smartWash температурата се регулира автоматично според нивото на замърсеност, проверете дали нивото на замърсеност не съответства на температурна стойност, превишаваща максимално позволената температура, посочена върху етикета на дрехите. Ако температурата върху температурния дисплей не отговаря на указанията за пране на дрехите,

променете стойността на степента на замърсеност, така че температурата да пасне на указаниято върху етикета.

Максималната температура на пране при програма smartWash, зависи от степента на замърсеност и типа на прането, 60°C. Изпирането може да не е на желаното ниво за силно замърсени бели дрехи и упорити петна (яки, захабени чорапи, петна от пот и др.). В този случай се препоръчва да изберете програма Хигиенно с предпране и да настроите температурата на 50-60°C.



Много дрехи се разпознават правилно и изпират добре с програма smartWash. Тези дрехи и подходящите за тях smartWash настройки са посочени в таблицата по-долу.

Тип пране	Съдържание на прането	smartWash нива на замърсеност	Максимално количество пране
Битов текстил (юргани, чаршафи, калъфки за възпавници, кувертори, кърпи за баня, хавливи, покривки за маса, кърпи за ръце, салфетки, покривала за дивани, плажни кърпи и др.).	Памук, ликра	Силно замърсени - средно замърсени - леко замърсени	Пълен капацитет
Бельо (потници, гащи/слипове, боксери, и др.), чорапи, пижами	Памук, ликра	Силно замърсени - средно замърсени - леко замърсени	Пълен капацитет
Ризи	Памук, полиестер, лен	Силно замърсени - средно замърсени - леко замърсени	1/2 капацитет
Трикотажни дрехи* (тениски, бодита, рокли, бельо, клинове)	Памук, полиамид (найлон), полиестер, ликра	Средно замърсени - леко замърсени - освежаване	1/2 капацитет
Анцузи (суичър, анцуг, шорти и др.)	Памук, полиамид (найлон), полиестер, микрофибър, ликра	Средно замърсени - леко замърсени - освежаване	1/2 капацитет
Дънки (панталони, якета, желетки и др.)	Памук, ликра	Средно замърсени - леко замърсени - освежаване	1/2 капацитет
Дрехи от катифе и канава (панталони, ризи и др.)	Памук, ликра	Средно замърсени - леко замърсени - освежаване	1/2 капацитет
Тъмни дрехи	Памук, полиестер, полиамид (найлон)	Леко замърсени - освежаване	1/2 капацитет

"Трикоето може лесно да се свие или провисне, деформира или да стане на топчета поради еластичността на тъканта. Деформациите по трикотажните дрехи са свързани с качеството на плата, а не с програмите на изпиране (smartWash или други програми). Използвайте програма Анцузи за дрехи от трико."

### Препоръки за пране на дрехи, които изискват внимателно изпиране, при използване на програма smartWash

Тъй като оперативните принципи на програмата smartWash зависи от нивото на замърсеност, дрехите, които може да се повредят от високата температура и препоръките за прането им са посочени по-долу.

- **Тъмни дрехи (тъмни дънки и катифе и т.н.) :**  
Не перете деликатни тъмни дрехи с програма smartWash. Когато перете не деликатни тъмни дрехи с програма smartWash, заредете малко количество пране и изберете опция "Леко замърсени" или "Освежаване".  
Може да перете тези дрехи и с програма Тъмно пране.
- **Дрехи за навън (водо- и ветроустойчиви дрехи, охлаждащи дрехи, дрехи осигуряващи сухота, и т.н.)**  
Изберете степен на замърсеност Средно замърсени, Леко замърсени или Освежаване в зависимост в нивото на температурата, указана върху етикета на дрехата.  
Може да перете тези дрехи и с програма Анцузи.
- **Дрехи с живи / яркисмесени / контрастни цветове:**  
Изберете степен на замърсеност Леко замърсени или Освежаване в зависимост в нивото на температурата, указана върху етикета на дрехата.

- **Дрехи с щампа с широки ръбове в различни цветове:**  
Обърнете дрехите от opakото и изберете степен на замърсеност Леко замърсени или Освежаване в зависимост в нивото на температурата, указана върху етикета на дрехата.
  - **Дрехи от лен (панталони, ризи и др.):**  
Препоръчително е да изберете Средно замърсени или по-ниска степен на замърсеност в зависимост в нивото на температурата, указана върху етикета на дрехата.  
Ленените дрехи се мачат много заради структурата си. Може да перете тези дрехи и с програма Ризи.
- Наред с програмата smartWash, пералнята ви е оборудвана и с други специални програми за различни типове пране, което трябва да се пере по-деликатно (Завивки, бельо, вълна, пердетата и др.).

Следващата таблица включва типове дрехи, които трябва да се перат много внимателно и някои програми за пране, подходящи за специални дрехи.

Тип специално пране	Съдържание на прането	Препоръчителна програма за пране
Блузи, рокли, поли, фулар	Вискоза, модал, изкуствена коприна, лиоцел, ангора	Ръчно пране
Трико, рокли	Вълна, акрил	Вълна
Пуловери, жилетки, елечета, шалове, шапки, чорапи и др.	Вълна, акрил, кашмир	Вълна
Блузи, рокли, шалове, фулар	Коприна, кашмир	Бельо
Сатенено бельо, дантела, сутиени	Коприна, полиестер, полиамид	Бельо
Платнени панталони, поли, рокли	Полиестер	Ръчно пране
Специално спортно облекло (водо- и ветроустойчиви дрехи)	Полиестер, полиамид	Спортно облекло
Пердетата от тюл	Полиестер, полиамид	Пердетата
Олекотена завивка с влакнест строеж	Влакнести тъкани	Завивка
Силно замърсени дрехи (престилки, детски дрешки)	Памук, полиестер	Хигиенно + Предпране (с избрана висока температура)
Бебешки дрешки	Памук	Хигиена

#### • Хигиенно

Използвайте тази програма за пране на бебешки дрехи и дрехи на алергични хора. По-дългият период на загряване и допълнителната стъпка на изплакване осигуряват по-високо ниво на хигиена.

#### • Ръчно пране

Използвайте тази програма за пране на вълнени/деликатни дрехи, обозначени с етикет "Да не се пере в машина", при които се препоръчва пране на ръка. Програмата пере с много нежни движения с цел да не повреди дрехите.

#### • Мини

Използвайте тази програма за бързо пране на леко замърсени памучни дрехи. Може да настроите температурата до 90 °C.

#### • Мини 14

Използвайте тази програма за бързо пране на малко количество леко замърсени памучни дрехи. Дрехите ви се изпират при температура 30 °C само за 14 минути.

#### • Тъмно пране

Използвайте тази програма за изпиране на тъмното ви пране, или за пране, което не искате да избелее. Прането се извършва с леко механично движение при ниска температура. Препоръчва се използването на течен перилнен препарат или шампоан за вълна при пране на тъмни дрехи.

#### • Ризи

Използвайте тази програма за пране на ризи от памучни, синтетични и комбинирани материи.

**i** Нивото на замърсеност и температурата могат да бъдат избрани поотделно при тази програма.

#### • Дънки

Използвайте тази програма за пране на дрехи като панталони, якета, елечета и пр., направени

от дънков плат. По-слабите механични движения при прането и по-ниската скорост на въртене при центрофугирането предпазват дънките от повреда и удължават живота им.

**i** Нивото на замърсеност и температурата могат да бъдат избрани поотделно при тази програма.

#### • Анцузи

Използвайте тази програма за пране на дрехи, носени закратко, като например спортни дрехи. Подходяща е за пране на малко количество смесени памучни / синтетични тъкани.

#### • Пердетата

Използвайте тази програма за пране на тюл и пердетата. Благодарение на специалния начин на въртене при тази програма, тюлтът и пердетата се мачкат по-малко.

**i** Тъй като мрежестата им структура предизвиква прекалено пенене, при прането на драпери/тюл ползвайте малко препарат в отделението за основно пране. Не слагайте перилнен препарат в отделението за предпране.

**i** Препоръчителна е употребата на специални препарати за пердетата с тази програма.

#### • Завивки

Използвайте тази програма за пране на олекотени завивки с влакнест пълнеж, обозначени с етикет "за машинно пране".

**i** Не зареждайте повече от 1 двойна олекотена завивка с влакнест строеж.

**i** Не перете олекотени завивки, възглавници и др. със съдържание на памук в машината.

**⚠** Не перете килими, черги и подобни в машината. Те могат да доведат до перманентна повреда в машината.

### • Бельо

Използвайте тази програма за пране на деликатни тъкани като бельо. Ако количеството пране е малко, използвайте мрежичка за пране.

**i** Закопчайте копчетата и закопчалките и затворете циповете. Прането се извършва при ниски температури и с по-малко механични движения.

**i** По-добрите резултати при изплакването се получават с допълнително изплакване.

### • Освежаване

Използвайте тази програма за премахване на миризмата от дрехи, носени само веднъж и не са замърсени или лийкосани.

### • Нощен режим

Използвайте тази програма за пране на памучни тъкани с по-малък разход на енергия и безшумно. Стъпки центрофугиране са отказани за постигане на напълно безшумно пране, а цикълът завършва със стъпка задържане на изплакването. След завършване на програмата се пуска цикъл центрофуга за да се центрофугира прането.

### Специални програми

За специфични приложения може да изберете всяка от следните програми:

#### • Изплакване

Използвайте тази програма когато искате да изплакнете или колосате отделно.

#### • Центрофугиране

Използвайте тази програма за да добавите допълнителен цикъл на центрофугиране с желаната за прането ви скорост.

**!** Изберете скорост на центрофугиране, подходяща за типа пране.

#### • Помпа

Използвайте тази програма за източване на водата от машината.

### Избор на температура

Когато избирате нова програма, температурният индикатор показва препоръчителната за тази програма температура.

За да промените температурата, натиснете бутон температура. Температурата се понижава на интервали от 10°, като накрая на дисплея се появява символ "--", който обозначава опция студено пране. При повторно натискане на бутон температура, на дисплея се появява препоръчителната за тази програма температура.



90 °C	Нормално замърсени, бели памучни и ленени тъкани. (Напр.: покривки за кухненски и холни маси, кърпи, спални чаршафи)
60 °C	Нормално замърсени непускащи боя чаршафи, памучни и синтетични дрехи (Напр.: ризи, бельо, пижами) и леко замърсени ленени тъкани (Напр.: бельо)
40 °C - 30 °C Студено	Смесено пране, включващо деликатни текстилни, синтетични и вълнени тъкани.

**i** Температурата не може да бъде настроена при програма smartWash. Температурата се определя автоматично от машината в зависимост от избраното от вас ниво на замърсеност. Ниво силно замърсени обозначавамаксималната температура, позволена за избраната програма. Освежаване показва най-ниската температура.

### Избор на скорост на центрофугиране

Когато избирате нова програма, индикаторът за скорост на центрофугиране показва препоръчителната за тази програма скорост на центрофугиране.

За да намалите скоростта на центрофугиране, натиснете бутона за регулиране скоростта на центрофугиране. Скоростта на центрофугиране постепенно намалява. След това на дисплея се появяват символи "Без центрофугиране" (---) и "Задържане на изплакването" (|\_|).




Ако не искате да извадите дрехите веднага след приключване на програмата, може да използвате функция "Задържане на изплакването" (|\_|) за да предпазите дрехите от измачкване при липсата на вода в машината.

Ако на дисплея е изписан символ (|\_|), то пералнята е в режим задържане на изплакването. Ако желаете да центрофугирате задържаното във водата пране, регулирайте скоростта на центрофугиране и натиснете бутон Старт / Пауза. Програмата продължава. Водата се източва, прането се центрофугира, а програмата завършва. Ако желаете да източите водата в края на програмата без да центрофугирате, използвайте функция Без центрофугиране.

### Избор ниво на замърсеност

Когато избирате нова програма, индикаторът за ниво на замърсеност показва препоръчителното за тази програма ниво на замърсеност.

Нивото на замърсеност може да бъде избирано само с програми smartWash, Дънки и Ризи. За промяна на нивото на замърсеност просто натиснете бутонът за избор ниво на замърсеност при програми, позволяващи тази настройка. Изберете подходящото ниво на замърсеност преди стартирането на програмата. Символът на избраното ниво на замърсеност се появява на дисплея.

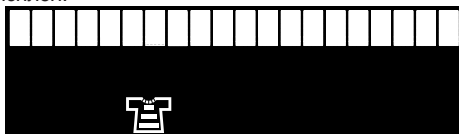

### Нива на замърсеност

Има 4 различни нива на замърсеност:

Освежаване, Леко замърсени, Средно замърсени и Силно замърсени.

#### Освежаване

Тази програма се използва за премахване на миризмата от дрехи, носени само веднъж и не са замърсени или лийкосани.

## Леко замърсени



Използва се за леко замърсени ежедневни дрехи без видими петна по тях.

## Средно замърсени



Използва се за нормално замърсени ежедневни дрехи.

## Силно замърсени



Използва се за силно замърсени дрехи.






- i** С промяната на нивото на замърсеност се променят и характеристиките на прането. Например докато при Освежаване и Леко замърсени продължителността на програмата се скъсява, а температурата на пране се понижава, то при програма Силно замърсени продължителността на програмата се увеличава.

**!** За дрехи, които може да пускат боя, изберете степен на замърсеност "Леко замърсени".

- i** При програми, в които нивото на замърсеност не може да бъде променено, то автоматично се променя с промяна на температурата. Като обръщате внимание и на максимално позволената температура върху етикета на дрехите, избирайте по-високи температури за силно замърсеното пране и по-ниски температури за по-леко замърсеното пране. Препоръчителните температури и съответстващите им нива на замърсеност са показани в "Таблицата с програми и консумация".

- i** Нивото на замърсеност и температурата могат да бъдат избрани поотделно при програми "Дънки" и "Ризи". Температурната стойност и съответстващото ѝ ниво на замърсеност се показват при избиране на тези програми. Нивото на замърсеност се променя автоматично при промяна на температурата. При промяна на нивото на замърсеност се променя и продължителността на програмата.

Таблица с програми и консумация

BG						допълнителна функция					Избираема настройка на температурата °C
Програма (°C)		Максимално натоварване (кг)	Консумация на вода (л)	Консумация на енергия (кВтч)	Макс.скорост***	Предпране	Допълнително изплакване	Лесно гладене	Задържане на изплакването	Избор ниво на замърсеноост	
 smarTwash/Памук60**	-	8	54	1.08	*					•	-
 smarTwash/Памук60**	-	4	43	0.96	*					•	-
 smarTwash/Памук40**	-	4	47	0.77	*					•	-
 smarTwash/Синтетично40	-	4	45	0.68	*					•	-
 smarTwash/Памук40-мини	-	4	45	0.60	*					•	-
Завивки	40	-	55	0.65	800		•				Студена вода-60
Мини 90	90	8	55	2.50	1400		•		•		Студена вода-90
Мини 60	60	8	55	1.05	1400		•		•		Студена вода-90
Мини 30	30	8	65	0.25	1400		•		•		Студена вода-90
Вълна	40	2	50	0.30	800		•		•		Студена вода-40
Ръчно пране	30	1.5	35	0.20	600						Студена вода-30
Тъмно пране	40	4	65	0.65	800		•		•		Студена вода-40
Хигиенно	90	8	90	2.70	1600	•	*		•		30 - 90
Анцузи	40	4	65	0.65	800	•	•	•	•		Студена вода-40
Ризи	40	4	65	0.70	600		•	*	•	•	Студена вода-60
Пердета	40	2	90	0.55	600	*	*	*	•		Студена вода-40
Мини 14	30	2	40	0.15	1400		•		•		Студена вода-30
Бельо	30	1	45	0.15	600		•		•		Студена вода-30
Нощен режим	40	8	55	0.75	-	•	*		*		Студена вода-40
Освежаване	-	2	25	0.03	1600						-
Дънки	40	4	65	0.65	1000	•	•	•	•	•	Студена вода-40

• : Избираеми

\* : Автоматично избирани, не могат да се отказват.


\*\* : Програма за енергийно етикетирание (EN 60456 Ed.3)

\*\*\* : Ако максималната скорост на въртене на пералнята ви е по-ниска от тази стойност, може да изберете само до максималната възможна скорост.

- : Виж описанието на програмата за максималния капацитет на зареждане.

- i** Допълнителните функции в таблицата може да варира в зависимост от модела на пералнята.
- i** Консумацията на енергия и вода и продължителността на програмата може да варира в зависимост от налягането, твърдостта и температурата на водата, външната температура, вида и количеството на прането, избора на допълнителни функции и промените в електрическото напрежение.
- i** Може да проследите времето за изпиране на програмата която сте избрали, на дисплея на пералнята. Про програма smartwash скоростта на центрофугиране, температурата и продължителността на програмата се появяват на дисплея 15 минути след стартирането на програмата. Нормално е да има малки разлики между времето, показано на дисплея, и реалното време на изпиране.

### Избор на допълнителни функции

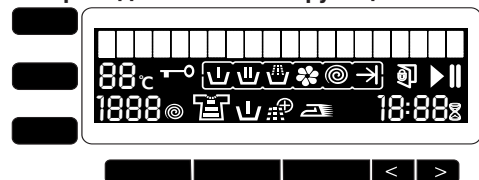

Натиснете бутон Допълнителни функции за да влезете в меню "Допълнителни функции". Като използвате бутоните за навигация (забавяне на старта), изберете допълнителната функция, която желаете да добавите към програмата и след това натиснете бутона за потвърждение. Символът на избраната допълнителна функция се появява на дисплея. Натиснете бутон Старт/Пауза за да стартирате програмата.

- i** За да се върнете в главното меню (екрана за избор на програма), просто натиснете бутона за допълнителни функции отново.
- i** На дисплея се показват символите на допълнителните функции, съвместими с избраната програма. Ако опитате да изберете несъвместима функция, на дисплея се изписва предупреждение "Не функционира" (No Option). За информация относно програмите и съвместимите с тях допълнителни функции, виж "Таблица с програми и консумация"
- **Предпране**
  - Предпрането е подходящо само за силно замърсено пране. С пропускането на предпрането се пести енергия, вода, препарат за прае и време.
  - Предпрането е автоматично избрано за тюл и пердета и не може да бъде отказано. Предпране без перилен препарат се препоръчва при програми тюл и пердета.

### • Допълнително изплакване

Тази функция осигурява още едно допълнително изплакване след изплакването в края на основния цикъл. По този начин се намалява рискът от раздразване на по-чувствителна кожа

(бебета, алергична кожа и др.) от минималните остатъци перилен препарат.


### • Лесно гладене

При тази функция дрехите семачкат по-малко при изпирането. Движенията на барабана намаляват, а скоростта на центрофугиране се ограничава за да се избегне намакчване. Освен това, прането се извършва с повече вода.

- i** Използвайте тази функция за деликатно пране, което се мачка лесно.
- i** Когато изберете тази функция, пералнята трябва да се зареди с половината от максимума пране, посочен в "Таблицата с програми и консумация".
- i** Когато изберете тази програма, която автоматично избира дадена функция, пералнята трябва да се зареди с половината от максимума пране, посочен в "Таблицата с програми и консумация".
- i** Тази функция се избира автоматично при програма "Пердета" и не може да бъде отказана.

### Дисплей на времето


При работеща програмата на дисплея се появява оставащото време до завършване на програмата. Времето се изписва във формат "01:30" в часове и минути.

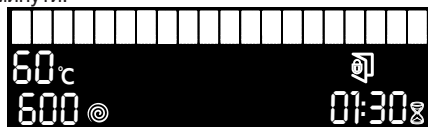

### Забавяне на старта

Чрез функцията забавяне на старта стартирането на програмата може да бъде забавено до 18 часа. Забавянето на старта може да се увеличава на интервали от 30 минути.

- i** Не използвайте течни перилни препарати когато ползвате забавяне на старта! Има опасност да направите лекета по дрехите.

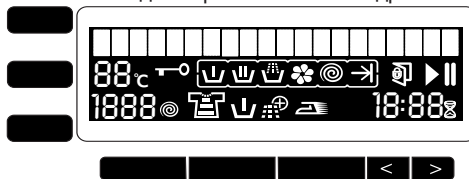

Отворете вратата, поставете прането, сложете перилен препарат и т.н. Изберете програмата за изпиране, температурата, скоростта на центрофугиране, и ако е необходимо, допълнителните функции. Натиснете и задръжте левия и десен бутон за навигация (Забавяне на старта) едновременно за 3 секунди. Машината изписва предупреждение "Забавяне на старта 3...2...1...". Изберете желаното забавяне на старта с натискане на стрелките за навигация. Натиснете бутона за потвърждение за да запазите времето. Натиснете бутона Старт / Пауза. Започва обратно броене на забавянето на старта. Появява се символ старт.

**i** Символът за забавяне на старта, отъясно на показваното на екрана време на забавяне, започва да премигва. Продължителността на избраната програма се изписва на всеки 15 секунди.


**i** През времето на отлагане на старта може да сложите още пране.

**i** В края на обратното броене, символ забавяне на старта изчезва, перилният цикъл стартира, а на дисплея се изписва продължителността на избраната програма.

#### Промяна на периода на забавяне на старта

Ако желаете да промените времето по време на обратното броене:

Натиснете бутона Старт /Пауза. Появява се символ пауза. Символът за забавяне на старта продължава да премигва. Появява се символ старт. Изберете желаното забавяне на старта с натискане на стрелките за навигация и натиснете бутона за потвърждение. Натиснете бутона Старт /Пауза. Символ забавяне на старта премигва. Символ пауза изчезва. Символ старт премигва. Символът за забавяне на старта, отъясно на показваното на екрана време на забавяне, започва да премигва.

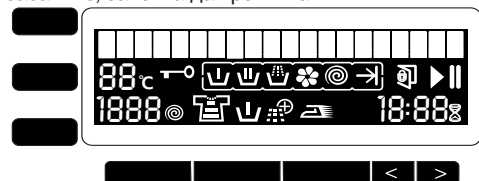

#### Отказ от функция забавяне на старта

Ако искате да спрете обратното броене и да започнете програмата веднага: Натиснете и задръжте левия и десен бутон за навигация (Забавяне на старта) едновременно за 3 секунди. Машината изписва предупреждение "Забавяне на старта 3...2...1...". Натиснете бутона Старт /Пауза. Символ старт премигва. Появява се символ пауза. Натиснете бутоните за забавяне на старта "<" or ">" докато на дисплея се появи "00:00". Натиснете бутона за потвърждение. Натиснете бутон Старт/Пауза за да стартирате програмата.

#### Стартиране на програма


Натиснете бутон Старт/Пауза за да стартирате програмата. Символ старт, обозначаващ началото на програмата, се показва. Вратата се заключва и символът за отворена врата изчезва. Символът на стъпката, в която е стартирана програмата се появява на дисплея (Предпране, Основно пране, Изплакване, Омокотител или Центрофугиране).

#### Заключващ механизъм за защита на деца

Използвайте защитата от деца за да предпазите децата от игра с уреда. По този начин ще избегнете внасянето на промени в текущата програма.

**i** Защитата на деца не се деактивира при прекъсване на електрозахранването или

при изключване на машината от контакта. Може да активирате защитата за деца ръчно или автоматично от настройките. За да активирате ръчно, натиснете и задръжте бутони "Допълнителни функции" и "Потвърждение". За подробна информация относно автоматичното активиране на функцията, виж "Настройки на машината".

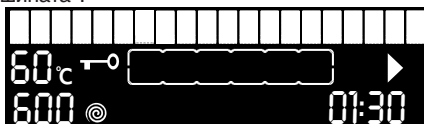

При натискане на кой да е бутон при активирана защита от деца на дисплея се изписва "Защита от деца".

За деактивиране на защитата от деца, натиснете едновременно и задръжте бутони "Допълнителни функции" и "Потвърждение". Машината извежда съобщение "Отключване 3...2...1..." и заключването се деактивира. За по-подробна информация, виж "Настройки на машината".

Ако натиснете бутон Вкл / Изкл при активирана защита от деца, програмата и защитата от деца биват отказани. Трябва да деактивирате защитата от деца за да спрете машината.



#### Прогрес на програмата

Прогресът на текущата програма се обозначава на дисплея с поредица от символи.

- Съответният символ светва при всяка програмна стъпка. Когато програмата премине в нова стъпка, символът на завършената стъпка изчезва, а символът на новата стъпка светва. Когато програмата завърши, символът най-вдясно остава осветен, а на дисплея се изписва "Край".

#### Предпране

Ако допълнителна функция "Предпране" е избрана, символ "Предпране" се появява на дисплея, обозначавайки, че стъпка предпране е стартирала.

#### Основно пране

Символ "Основно пране", обозначаващ, че основната стъпка на изпиране е стартирала, се появява на дисплея.

#### Изплакване

Символ изплакване, обозначаващ, че стъпка изплакване е стартирала, се показва на дисплея.

#### Омокотител

Символ омекотяване, обозначаващ, че стъпка омекотител е стартирала, се показва на дисплея.

#### Центрофугиране

Символ "Центрофугиране" се появява в началото на финалната стъпка центрофугиране и остава осветен през време на програми Центрофугиране и Изпомпване.



- Ако машината не премине в стъпка центрофугиране, функция задържане на изплакването може да е активна или автоматичната система за определяне на небалансирано пране може да се е активирала поради небалансирано разпределение на прането в машината.

## Промяна на настройките след стартиране на програмата

### Превключване на пералнята в режим пауза

Натиснете бутона Старт / Пауза за да превключите машината в режим пауза. Символ "Пауза" обозначава, че машината е преминала в режим пауза, светва, а символ "Старт", показващ, че програмата е стартирана и все още продължава работата си, премигва.

### Промяна на допълнителните функции и настройките на скоростта и температурата

В зависимост от стъпката, която е достигнала програмата, може да откажете или активирате допълнителните функции; виж, "Избор на допълнителни функции".

Можете също да промените и настройките на скоростта и температурата; виж, "Избор на скорост на центрофугиране" и "Избор на температура".

### Добавяне или изваждане на пране

Натиснете бутона Старт / Пауза за да превключите машината в режим пауза. Символът на съответната стъпка, в която пералнята е паузирана, премигва. Изчакайте докато вратата може да бъде отворена. Отворете вратата и добавете или извадете от прането. Затворете вратата. Ако е необходимо направете промени в допълнителните функции, температурата и скоростта. Стартирайте машината с натискане на бутон Старт / пауза.

### Смяна на програмата

Натиснете бутон Старт / Пауза за да превключите машината в режим пауза за да промените текущата програма по каква да е причина. Изберете новата програма и натиснете бутон Старт / Пауза отново. Символите на програмата изчезват. Ако в машината има вода, тя бива източена и новата програма стартира от началото си.

- i** При смяна на програмата, трябва да сложите отново перилен препарат.


### Отказ на програма

Натиснете бутон Вкл / Изкл за да откажете програмата. Машината се изключва. При повторно включване на машината, програмата е отказана. Можете да стартирате нова програма, като направите съответните за нея настройки, или да извадите прането от пералнята.

- i** Ако след отказване на програма, символът за оворена врата не светва, това означава, че нивото на водата е високо. Източете водата като пуснете програма "Изпомпване" или "Центрофугиране".

### Край на програмата

След като програмата завърши, на програмния индикатор се появява символ "Край". На дисплея се изписва "Край". Допълнителните функции, скоростта на центрофугиране и температурата, избрани в началото на програмата, не се изпизват.

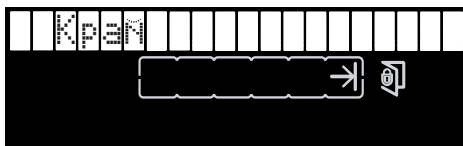

## Автоматично изключване

Ако в течение на 15 минути след края на програмата не бъде натиснат никакъв бутон, машината автоматично се изключва за да спести енергия. Натиснете бутон Вкл / Изкл за да включите машината.

### Настройки на машината

Може да използвате меню "Настройки" за да промените настройките на езика, яркостта, контраста, осветлението, любимите и защитата от деца, или за да се върнете към фабричните настройки.

За да влезете в меню "Настройки":

Натиснете бутон Вкл / Изкл за да включите машината. Натиснете и задръжте бутони "Ниво на замърсеност" и "Допълнителни функции" за 3 секунди. На дисплея се изписва "Настройки...X". "X" показва броя секунди, през които бутонът трябва да се задържи натиснат. Меню "Настройки" се показва в края на обратното броене. Като използвате левия и десен бутон за навигация (< - >), идете в желаното основно меню (Език, Яркост, Контраст, Осветление, Любими, Защита от деца, RVъзстанови настройки и Върни се в основната страница) и натиснете бутон "Потвърждение". Показват се подменютата на избраното основно меню. Като използвате лявата и дясна стрелки за навигация (< - >), се придвижвате до желаното подменю и натиснете "Потвърждение". Показват се опциите в съответното подменю. Направете желаните промени в опциите и натиснете "Потвърждение" отново за да запазите новата настройка. Дисплеят се превключва на следващата опция в горното меню. За да излезете от меню "Настройки", изберете "Върни се в основната страница" и натиснете бутон "Потвърждение".

- i** За излизане от подменюто може да използвате и бутон "Програми".

- i** В меню настройки бутони Температура, Скорост на въртене, Старт / Пауза, Ниво на замърсеност и Допълнителни функции не са функционални. Натискането на тези бутони не води до никакъв ефект.

### Език

Изберете подходящият за вас език от това меню.

### Яркост

Настройте яркостта на екрана на стойност от 1 до 5 по желание.

### Контраст

Настройте контраста на стойност от 1 до 5 по желание.

### Осветление

В меню "Осветление" има 2 опции: "Еко" и "Нормално". При избран режим "Еко" машината автоматично намалява яркостта след известно време за да спести енергия. Ако е избран режим "Нормално", яркостта на екрана не се променя.



## Любими

Може да направите 4 различни избора на любими програми. След като направите избора си и натиснете "Потвърждение", изборът става активен. Любими:

- Авто (smartWash)
- Последна (предишната пусната програма)
- Най-честа (програмата пускана най-често измежду последните 10 пускани програми)
- Бърза (Мини14)

**i** Този избор се активира след като пералнята се изключи и включи отново от бутон Вкл / Изкл.

## Възстановяване на фабричните настройки

Може да откажете всички направени досега от вас настройки и да върнете пералнята към първоначално задените фабрични настройки.

Натиснете и задръжте бутони "Ниво на замърсеност" и "Допълнителни функции" за 3 секунди за да влезете в меню "Настройки".

Като използвате стрелките за предвиждане наляво и надясно (< - >) се придвижвате до

"Възстанови настройки?". След като натиснете бутон "Потвърждение", всички текущи настройки на машината биват отказани и се възстановяват фабричните настройки.

След като машината бъде върната към фабричните настройки, следните настройки стават активни:

Език = английски

Яркост = 5

Контраст = 3


Осветление = нормално

Любими = последна

Защита от деца = ръчно

## За да изберете желанния език от "Възстановяване на фабричните настройки":

1. Натиснете и задръжте бутони "Ниво на замърсеност" и "Допълнителни функции" за 3 секунди за да влезете в меню "Настройки". На екрана се появява братно броене "Настройки 3 2 1".
2. В края на тези 3 секунди на дисплея се появява надпис "Language".
3. Натиснете бутона за потвърждение.
4. На дисплея се изписва Език <English>.
5. Намерете "Български" с бутоните за посока.
6. На дисплея се изписва Език <Български>.
7. Натиснете бутона за потвърждение. По този начин настроихте езика на български. Следващото заглавие от менюто се появява на дисплея.
8. Натиснете бутон "програма" за да излезете от меню "Настройки".

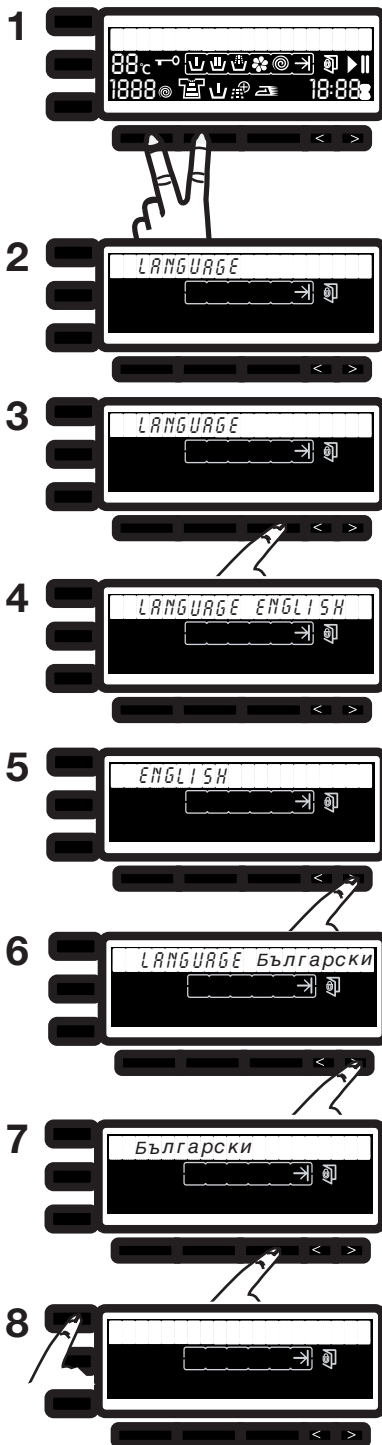


Програма	Степен на замърсеност и температурна настройка върху дисплея			
				
Завивка	x	50°C/60°C	30°C/40°C	Студена вода
Мини	x	70°C/80°C/90°C	40°C/50°C/60°C	30°C/Студена вода
Вълна	x	x	30°C/40°C	Студена вода
Ръчно пране	x	x	30°C	Студена вода
Тъмно пране	x	30°C/40°C	Студена вода	x
Хигиенно	70°C/80°C/90°C	40°C/50°C/60°C	30°C	x
Анцузи	x	30°C/40°C	Студена вода	x
Ризи	50°C/60°C	30°C/40°C	Студена вода	x
Пердета	x	30°C/40°C	Студена вода	x
Мини 14	x	x	x	30°C/Студена вода
Бельо	x	x	30°C	Студена вода
Нощен режим	x	30°C/40°C	Студена вода	x
Освежаване	x	x	x	x
Дънки	x	30°C/40°C	Студена вода	x

## 5 Поддръжка и Почистване

Оперативният живот на уреда се удължава, а често срещаните проблеми намаляват ако уредът се почиства редовно.

### Почистване на чекмеджето за препарати

Почиствайте чекмеджето редовно (на всеки 4-5 перилни цикъла) по начинът описан по-долу за да избегнете наслабяването на прах за пране с времето.

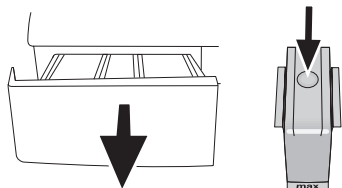


Натиснете точката върху сифона в отделението за омекотител и издърпайте към себе си за да извадите отделението от пералнята.

**i** Сифонът трябва да се почисти ако в отделението за омекотител се събира повече от нормалното количество вода и омекотител. Измивайте чекмеджето за препаратите и сифона в леген с много хладка вода. Сложете предпазни ръкавици или използвайте подходяща четка за да избегнете допира с наслабяванията в чекмеджето при почистването. Пъхнете чекмеджето обратно на мястото му след почистването като внимавате да го наместите както трябва.

### Почване на филтрите за входящата вода.

В края на всеки отвор за входяща вода отзад на пералнята и в края на всеки входящ маркуч, който се свързва с крана, има филтър. Тези филтри пречат на чужди тела и замърсители във водата да влизат в пералнята. Филтрите трябва да се почистват тъй като те постоянно се замърсяват.

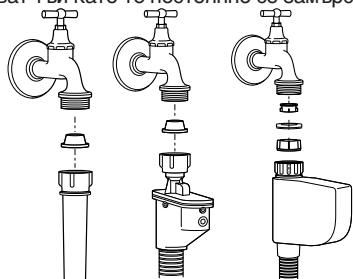

Затворете крановете. Свалете накрайниците на маркучите за входящата вода за да стигнете до филтрите в клапите за входящата вода. Почистете ги с подходяща четка. Ако филтрите са много мръсни, ги извадете с щипци и ги почистете. Извадете филтрите от правите накрайници на маркучите за входяща вода, заедно с уплътнителите, и ги почистете цялостно под течаща вода. Поставете внимателно уплътнителите и филтрите обратно по местата им и затегнете гайките на маркуча с ръка.

### Източване на остатъчна вода и почистване на филтъра на помпата.

Филтриращата система на машината ви предпазва твърдите предмети като копчета, монети и конци да се заклещат в перката на помпата при източването на водата от пералнята. По този начин водата се източва безпроблемно, а оперативният живот на помпата се удължава. Ако пералнята ви не изпомпва водата, възможно е филтърът на помпата да е задръстен. Филтърът трябва да се почиства всеки път когато се задръсти или на всеки 3 месеца. За да се почисти филтърът на помпата, водата трябва да се източи. Преди транспортиране на машината (напр. при преместване в нов дом) и в случай на замръзване на водата, може да се наложи да източите докрай водата от уреда.


**!** Остатъчни чужди вещества във филтъра на помпата може да повредят машината ви и да предизвикат шум.

За да почистите мръсния филтър и да източите водата:


Извадете щепсела от контакта за да прекъснете захранването с електричество.

**!** Температурата на водата в машината може да стигне до 90 °C. За да избегнете риска от изгаряне, почистете филтъра чак след като пералнята се охлади.

Внимателно отворете капачката на филтъра. Ако се капачката на филтъра се състои от две части, натиснете ухото на капачката на филтъра надолу и издърпайте частта към себе си.

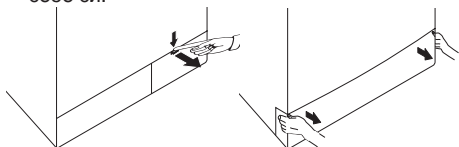


Ако капачката на филтъра се състои от една част, отворете капачката като хванете отгоре от двете страни и издърпате.

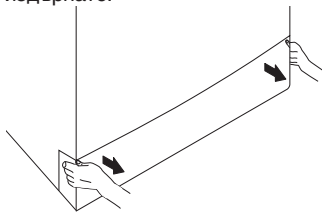


**i** Може да свалите капачката на филтъра като леко натиснете долния капак надолу с уред с тънък пластмасов накрайник, през отвора над капачката на филтъра. Не използвайте уреди с метален накрайник за сваляне на капачката.

Някои модели са оборудвани с маркуч за източване при спешни случаи, а други не са. Следвайте долните стъпки за да източите водата. Източване на водата когато уредът е оборудван с маркуч за източване в спешни случаи:

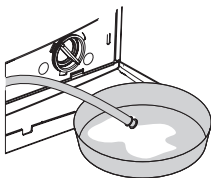

Издърпайте маркуча за спешни случаи от гнездото му и поставете голям съд в края на маркуча. Източете водата в съда като издърпате тапата в края на маркуча. Когато съдът се напълни, запушете отново края на маркуча с тапата. След като изхвърлите водата от съда, повторете горната процедура за да източите водата от машината докрай. Когато източването на водата приключи, запушете отново маркуча с тапата и го поставете обратно на мястото му. Завъртете филтъра на помпата за да го извадите.

Източване на водата когато уредът не е оборудван с маркуч за източване в спешни случаи:

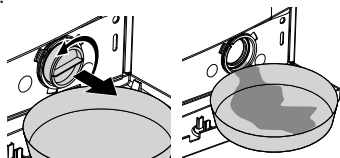




Поставете голям съд пред филтъра за да може водата в него да се източи в съда. Разхлабете филтъра на помпата (обратно на часовниковата стрелка) докато водата от него започне да изтича навън. Напълнете изтичащата вода в съда, който сте поставили пред филтъра. Винаги дръжте наблизко парцал за да забършете евентуално разлятата вода. Когато водата в машината се източи докрай, извадете филтъра докрай като го завъртите. Почистете всякакви отлагания по вътрешността на филтъра, както и влакната около перката на помпата, ако има такива. Монтирайте обратно филтъра.

⚠ Ако пералнята Ви е със водно-струйна функция, наместете старателно филтъра в гнездото му в помпата. Никога не насилвайте филтъра при монтирането му в гнездото. Филтъра трябва да легне докрай на мястото си. В противен случай капачката на филтъра може да прокапе.

Ако капачката на филтъра се състои от две части, затворете капачката като натиснете ухото ѝ. Ако се състои от една част, първо наместете ушенцата в долната ѝ част на местата им, а след това натиснете горната част за да затворите.

## 6 Технически спецификации

Модели (BG)	WNF 8524 AE20	WNF 8543 ACE20	WNF 8543 SE20	WNF 8543 AE20
Максимален капацитет на сушене (кг)	8	8	8	8
Височина (см)	84	84	84	84
Широчина (см)	60	60	60	60
Дълбочина (см)	62	62	62	62
Нетно тегло (±4 кг)	74	76	76	76
Електричество (V/Hz)	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Общ ел.поток (A)	10	10	10	10
Обща мощност (W)	2200	2200	2200	2200
Скорост на центрофугиране (об/мин макс.)	1200	1400	1400	1400
Мощност на режим в готовност (W)	1.00	1.00	1.00	1.00
Мощност в изключен режим (W)	0.90	0.90	0.90	0.90

-  Техническите спецификации може да бъдат променени без предварително предупреждение с цел подобряване качеството на продукта.
-  Илюстрациите в това ръководство са схематични и може да не съвпадат точно с тези на вашия уред.
-  Стойностите, означени върху табелката с данни на уреда или в придружителната документация към него, са получени в лабораторни условия в съответствие със съответните стандарти. Тези стойности може да варират в зависимост от условията на експлоатация и съхранение на уреда.



Този продукт носи символа за разделно събиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Това означава, че при рециклиране или разглобяване продуктът трябва да се третира съобразно Директива 2002/96/EC с цел минимални последствия за околната среда. За повече информация се свържете с местните или регионалните власти.

Електронните продукти, които не са включени в разделното събиране на отпадъци, са потенциално опасни за околната среда и здравето поради наличието на опасни вещества.

## 7 Възможни решения на възникнали проблеми

Програмата не може да се стартира или да се избере.

- Пералнята е преминала в режим на самозащита поради възникнал външен проблем (в електрическото напрежение, водното налягане и т.н.). >>> *Натиснете и задръжте бутон Старт/Пауза за 3 секунди за да върнете машината към фабричните настройки. (Виж "Отказ на програма")*

Вода в пералнята.

- В машината може да е останала малко вода в следствие на процедурите по качествен контрол в процеса на производство. >>> *Това не е опасно; водата не вреди на машината.*

Машината вибрира или издава шум


- Машината може да не е нивелирана на пода. >>> *Регулирайте крачетата за да нивелирате машината.*
- Във филтъра на помпата може да навлязло някакво твърдо вещество. >>> *Почистете филтъра на помпата.*
- Обезопасяващите болтове за транспортиране не са свалени. >>> *Отстранете обезопасяващите болтове за транспортиране.*
- Количеството пране в машината може да е твърде малко. >>> *Добавете още пране в машината.*
- Машината може да е претоварена с пране. >>> *Извадете част от прането от машината или разпределете тежестта равномерно в барабана.*
- Машината може да е опряна до твърда повърхност. >>> *Проверет дали машината не опира твърда повърхност.*

Пералнята спира малко след започване на програмата.

- Пералнята може временно да е спряла по причина на ниско напрежение. >>> *Пералнята ще продължи работата си когато електрическото напрежение достигне отново нормалното си ниво.*


Таймерът на програмата не извършва обратно броене. (При модели с дисплей)

- Таймерът може да спре по време на натовчането на вода. >>> *Индикаторът на таймера не извършва обратно броене докато машината не поеме достатъчно количество вода за да се избегне недоизпиране в следствие липсата на вода. Индикаторът на времето продължава обратното броене след това.*
- Таймерът може да спре по време на стъпката на загряване. >>> *Индикаторът на времето не извършва обратно броене докато машината не достигне избраната температура.*
- Таймерът може да спре по време на стъпка центрофугиране. >>> *Автоматичната система за определяне на небалансирано пране може да се е активирала поради неравномерно разпределение на прането в барабана.*


-  Машината не се превключва на центрофугиране в случай, че прането не е равномерно разпределено в барабана за да предпази пералнята и заобикалящите я предмети от повреда. То трябва да се преразпредели и пусне отново.


От чекмеджето за перилни препарати излиза пяна.

- Използван е твърде много перилен препарат. >>> *Смесете 1 с.л. омекотител с ½ л вода и изсипете в главното отделение на чекмеджето за перилен препарат.*

-  Сложете перилен препарат в машината в съответствие с програмите и максималния капацитет, посочени в "Таблица с програми и консумация". При добавяне на допълнителни химикали (препарати за почистване на петна, белина и др.), намалете количеството перилен препарат.

Прането излиза мокро в края на програмата

- Възможно е да се е поучила твърде много пяна и автоматичната система за абсорбиране на пяна да се е активирала поради използване на твърде голямо количество перилен препарат. >>> *Използвайте препоръчителното количество перилен препарат.*
-  Машината не се превключва на центрофугиране в случай, че прането не е равномерно разпределено в барабана за да предпази пералнята и заобикалящите я предмети от повреда. То трябва да се преразпредели и пусне отново.

 Ако не може да разрешите проблема въпреки, че сте спазили указанията в този раздел, се консултирайте с търговеца или представител на оторизиран сервиз. Никога не се опитвайте да поправите неработещия уред сами.

Показва се предупреждение "Затвори вратата".
Вратата може да е оставена откритата. >>> <i>Отворете и затворете отново вратата. Проверете дали е добре затворена. Машината започва работа.</i>
Показва се предупреждение "Няма вода".
Прекъснато е водоснабдяването на машината или водното налягане е ниско. >>> <i>Проверете кранчетата и свързващите маркучи. Ако няма проблем с водното налягане или водоснабдяването, рестартирайте машината с натискане на бутон Старт / Пауза.</i>
Показва се предупреждение "aquAvoid+".
Защитата от преливане може да се е активирала и да е превключила машината в защитен режим. >>> <i>Обадете се в оторизиран сервиз.</i>
Показва се предупреждение "Почисти помпата".
Възможно е машината да не може да източи водата. >>> <i>Почистете филтъра на помпата. Проверете дали дренажният маркуч не е прегънат или блокиран. За по-подробна информация, вижте "Поддръжка и почистване".</i>